بسته به نرم افزار دستگاه یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

برای نصب Kies (همگام سازی کامپیوتر) Kies

۱. جدیدترین نسخه Kies را از پایگاه اینترنتی سامسونگ دانلود کنید (**www.samsungmobile.com**) و آن را در کامپیوتر خود نصب نمایید.

۲. در حالت منو، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **اتصال** ← **USB** ← **Samsung Kies** ← **تنظیم** را انتخاب کنید.

۳. با استفاده از کابل داده کامپیوتر، دستگاه خود را به کامپیوتر وصل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای Kies مراجعه کنید.

Printed in Korea
Code No.:GH68-29951A
Farsi. 11/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com
http://ir.samsungmobile.com

GT-S5253

دفترچه راهنمای کاربر

SAMSUNG

استفاده از این دفترچه راهنما

از شما به خاطر خرید این دستگاه همراه سامسونگ متشکریم.

این دستگاه، ارتباط سیار و سرگرمی‌های با کیفیت بالا بر اساس فناوری استثنایی و استانداردهای بالای سامسونگ را در اختیار شما قرار می‌دهد.

این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای راهنمایی شما در زمینه عملکردها و ویژگی های دستگاه شما طراحی شده است.

ابتدا من را بخوانید

- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، همه اقدامات احتیاطی و این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- توضیحات این دفترچه راهنما بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه شما است.
- عکسها و تصاویر به کار رفته در این راهنمای کاربر ممکن است در ظاهر با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات این راهنمای کاربر ممکن است با محصول، یا با نرم افزار عرضه شده توسط ارائه دهندگان خدمات متفاوت باشد، و بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند. برای دریافت آخرین نسخه راهنمای کاربر به www.samsungmobile.com مراجعه کنید.
- ویژگیهای موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار، یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.

- شکل و تحویل این راهنمای کاربر بر اساس سیستم عاملهای Bada است و ممکن است بر اساس سیستم عامل کاربر متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه، یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد ایجاد شده توسط برنامه های شرکتهای دیگر نیست.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد یا ناسازگاری ایجاد شدهٔ حاصل از ویرایش تنظیمات رجیستری توسط کاربر نیست.
- می توانید نرم افزار دستگاه همراه خود را با مراجعه به www.samsungmobile.com به روزرسانی کنید.
- منابع صوتی، کاغذ دیواریها، و تصاویر ارائه شده در این دستگاه برای استفاده محدود بین سامسونگ و مالکان آنها مجوز دارد. خارج کردن و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. سامسونگ مسئول این نقض حق نسخه برداری توسط کاربر نیست.
- لطفاً این دفترچه راهنما را برای مراجعهٔ بعدی نگه دارید.

نمادهای دستورالعمل ها

پیش از شروع به کار، با نمادهایی که در این دفترچه راهنما خواهید دید، آشنا شوید:

هشدار— وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود

احتیاط— وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن تلفن همراه شما یا سایر وسایل شود

توجه— نکته ها، توصیه های مربوط به استفاده، یا اطلاعات بیشتر

◄ **مراجعه کنید به**—صفحات دارای اطلاعات مربوطه؛ به ع نوان مثال: ◄ صفحه ۱۲ (نشان دهنده «به صفحه ۱۲ مراجعه کنید » است)

← **پس از آن**—ترتیب گزینه ها یا منوهایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ مثلاً: در حالت آماده به کار، لیست برنامه ها را باز کرده و **پیام ها** ← **نوشتن** را انتخاب کنید (یعنی **پیام ها**، و سپس **نوشتن** را انتخاب و سپس ایجاد را انتخاب)

[ ] **کروشه**—کلیدهای تلفن؛ مثلاً: [⌐] (نشان دهنده کلید پایان است)

حق نسخه برداری

حق نسخه برداری © ۲۰۱۰ Samsung Electronics

این راهنمای کاربر توسط قوانین بین المللی حق نسخه برداری محافظت می شود.

هیچ بخشی از این راهنمای کاربر را بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics نمی توان تکثیر، توزیع، یا ترجمه کرد، یا به هر نوع یا هر وسیله، الکترونیکی یا مکانیکی، از جمله فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در هر سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات تبدیل کرد.

علائم تجاری

- SAMSUNG، و آرم SAMSUNG علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® علامت ثبت شده .Bluetooth SIG Inc در سراسر جهان است.
- اوراکل و جاوا علایم تجاری ثبت شده جاوا و/یا سایر شرکا هستند. سایر نام ها، علایم تجاری، متعلق به صاحبان خود می باشند.

- ®Windows Media Player علامت تجاری ثبت شده Microsoft Corporation است.
- SRS WOW HD و SRS CS Headphone علائم تجاری SRS Labs, Inc هستند. فناوری های WOW HD و CS Headphone تحت مجوز SRS Labs, Insc به ثبت رسیده اند.
- ®Wi-Fi، آرم Wi-Fi CERTIFIED و آرم Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance هستند.
- همه علائم تجاری و حقوق نسخه برداری دیگر متعلق به مالکان مربوط آنها هستند.

CE 0168 !

فهرست مطالب

نصب اجزا ۱۰
باز کردن بسته بندی ۱۰
نصب سیم کارت و باتری ۱۰
شارژ کردن باتری ۱۲
نصب کارت حافظه (اختیاری) ۱۴
وصل کردن بند دستی (اختیاری) ۱۶

شروع به کار ۱۷
روشن و خاموش کردن دستگاه ۱۷
دستگاه خود را بشناسید ۱۸
استفاده از صفحه لمسی ۲۱
قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها .. ۲۳
دسترسی به فهرست ها ۲۳
اجرا و مدیریت برنامه ها ۲۵
استفاده از ویجت ها ۲۵
سفارشی کردن دستگاه خود ۲۶
وارد کردن متن ۳۱

ارتباطات ۳۴
تماس ۳۴
گزارشات ۴۰
پیام ها ۴۱
ایمیل ۴۷
پیام فوری ۵۱
ارتباطات ۵۱

سرگرمی ها ۵۲
دوربین ۵۲
پخش کننده فیلم ۶۱
موزیک ۶۳
رادیو ۶۷
بازیها و بیشتر ۷۰

اطلاعات شخصی ۷۱
دفتر تلفن ۷۱
تقویم ۷۳
کار ۷۵
یادداشت ۷۶
ضبط صوت ۷۶

وب ۷۸
اینترنت ۷۸
Samsung Apps ۸۳
همگام سازی ۸۴
وب سایت های اجتماعی ۸۵
YouTube ۸۵

قابلیت اتصال ۸۶
بلوتوث ۸۶
Wi-Fi ۹۰
GPS ۹۲
اتصالات به کامپیوتر ۹۳

ابزارها ۹۷
ساعت ۹۷
ماشین حساب ۹۹
حساب های من ۹۹
فایلهای شخصی ۱۰۰
جستجو ۱۰۵

تنظیمات ۱۰۶
دسترسی به فهرست تنظیمات ۱۰۶
حالت پرواز ۱۰۶
اتصال ۱۰۶

نمایه های صوتی ۱۰۷
تنظیمات نمایشگر و نور ۱۰۸
اصلی ۱۰۸
تاریخ و ساعت ۱۰۹
منو و ویجت ها ۱۱۰
برنامه های کاربردی ۱۱۰
امنیت ۱۱۶
حافظه ۱۱۷
تنظیم مجدد ۱۱۸
درباره تلفن ۱۱۸
به روزآوری نرم افزار ۱۱۸
برنامه های سیم کارت ۱۱۸
عیب یابی ۱۱۹
اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی ۱۲۵

نصب اجزا

باز کردن بسته بندی

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه تلفن همراه
- باتری
- آداپتور (شارژر) مسافرتی
- دفترچه راهنمای کاربر

فقط از نرم افزار مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. نرم افزار غیرمجاز یا غیرقانونی ممکن است باعث صدمه دیدن یا کارکرد نادرست شود که تحت پوشش ضمانت تولید کننده دستگاه شما نخواهد بود.

- اقلامی که همراه دستگاه شما عرضه می شوند، ممکن است بسته به نرم افزار و لوازم جانبی موجود در منطقه شما یا عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات شما، متفاوت باشند.
- می توانید لوازم جانبی دیگر را از نماینده محلی سامسونگ تهیه نمایید.
- لوازم جانبی عرضه شده بهترین کارایی را برای دستگاه شما خواهند داشت.
- لوازم جانبی به جز موارد عرضه شده ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشد.

نصب سیم کارت و باتری

وقتی مشترک خدمات تلفن همراه می شوید، یک کارت «واحد هویت مشترک» (سیم کارت) را به همراه جزئیات اشتراک، مانند شماره شناسایی شخصی (PIN) و خدمات اختیاری دریافت می کنید.

برای نصب سیم کارت و باتری،

۱ اگر دستگاه روشن است، [⏻] را فشار داده و نگه دارید و **بلی** را برای خاموش کردن دستگاه انتخاب کنید.

۲ درپوش پشت را جدا کنید.

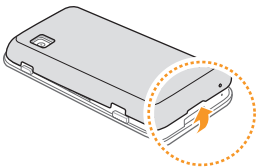

هنگام جدا کردن درپوش پشت، مراقب باشید به ناخن هایتان صدمه نزنید.

۳ سیم کارت را نصب کنید.

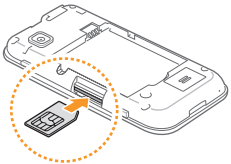

- سیم کارت را طوری در دستگاه قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به بالا قرار گیرد.
- اگر سیم کارتی را وارد نکنید، تنها می توانید از سرویس های غیر شبکه ای و بعضی از فهرست های دستگاه خود استفاده نمایید.
- کارت حافظه را در شکاف سیم کارت وارد نکنید.

۴ باتری را نصب کنید.

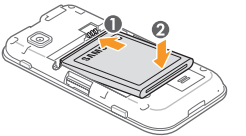

۵ درپوش پشت را دوباره در جای خود قرار دهید.

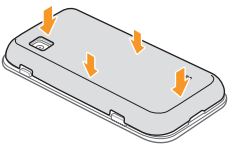

شارژ کردن باتری

پیش از استفاده از دستگاه برای اولین بار، باید باتری را شارژ کنید.

با استفاده از شارژر مسافرتی عرضه شده یا از طریق وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر با کابل داده کامپیوتر، می توانید دستگاه را شارژ کنید.

فقط از شارژرها و کابل های مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از شارژرها و کابل های غیر مجاز می تواند باعث منفجر شدن باتری ها یا آسیب دیدن دستگاه شما شود.

وقتی باتری دستگاه ضعیف است، دستگاه صدای هشداری پخش کرده و پیام «باتری خالی است» را نشان می دهد. نماد باتری نیز خالی است و چشمک می زند. اگر باتری خیلی ضعیف شود، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ کنید.

شارژ کردن با شارژر مسافرتی

۱ درپوش جک چندکاره که در بالای دستگاه قرار گرفته است را باز کنید.

۲ سر کوچک شارژر مسافرتی را به جک چندکاره وصل کنید.

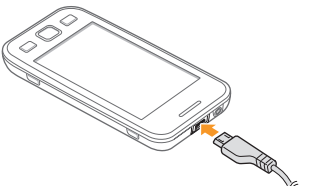

اتصال نادرست شارژر مسافرتی می تواند صدمه جدی به دستگاه وارد کند. هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.

۳ سر بزرگ شارژر مسافرتی را به پریز برق وصل کنید.

- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه خود و شارژر را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

۴ وقتی باتری کاملاً شارژ شد (نماد باتری دیگر حرکت نمی کند)، شارژر مسافرتی را از دستگاه و سپس از پریز برق جدا کنید.

باتری را هنگامی که به شارژر مسافرتی وصل است جدا نکنید. انجام این کار ممکن است باعث صدمه دیدن دستگاه شود.

شارژ کردن با کابل داده کامپیوتر

پیش از شارژ کردن، مطمئن شوید که کامپیوتر روشن است.

۱ درپوش مادگی چندکاره که در بالای دستگاه قرار گرفته است را باز کنید.

۲ یک سر کابل داده کامپیوتر (micro-USB) را به جک چند کاره دستگاه وصل کنید.

۳ سر دیگر کابل داده کامپیوتر را به درگاه USB کامپیوتر وصل کنید.

بسته به نوع کابل داده کامپیوتری مورد استفاده شما، ممکن است پیش از شروع شارژ کردن کمی طول بکشد.

۴ وقتی باتری کاملاً شارژ شد (نماد باتری دیگر حرکت نمی کند)، کابل داده کامپیوتر را از دستگاه و سپس از کامپیوتر جدا کنید.

نصب کارت حافظه (اختیاری)

برای ذخیره تعداد بیشتری فایل چندرسانه ای، باید یک کارت حافظه نصب کنید. دستگاه شما کارت های حافظه ™microSD یا ™microSDHC با ظرفیت حداکثر ۱۶ گیگابایت (بسته به نوع و تولیدکننده کارت حافظه) را می پذیرد.

سامسونگ از استانداردهای صنعتی مورد تأیید برای کارت های حافظه استفاده می کند، اما ممکن است برخی از مارک ها کاملاً با دستگاه شما سازگار نباشند. استفاده از کارت حافظه ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود و می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

- دستگاه شما تنها از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.

۱ درپوش پشت را جدا کنید.

۲ یک کارت حافظه را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به بالا باشد.

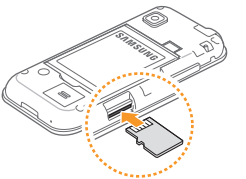

۳ کارت حافظه را به داخل شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود قفل شود.

۴ درپوش پشت را دوباره در جای خود قرار دهید.

بیرون آوردن کارت حافظه

۱ اطمینان حاصل کنید که دستگاه در حال حاضر از کارت حافظه استفاده نمی کند.

۲ درپوش پشت را جدا کنید.

۳ کارت حافظه را آرام فشار دهید تا از دستگاه آزاد شود.

۴ کارت حافظه را از شکاف کارت حافظه بیرون بکشید.

۵ درپوش پشت را دوباره در جای خود قرار دهید.

هنگامی که دستگاه در حال انتقال یا دسترسی به اطلاعات است، کارت حافظه آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن داده ها یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه شود.

فرمت کردن کارت حافظه

فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر ممکن است باعث ناسازگاری آن با دستگاه شما شود. کارت حافظه را فقط با دستگاه فرمت کنید.

در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **حافظه** ← **جزئیات کارت حافظه** ← **فرمت** ← **بلی** را انتخاب کنید.

پیش از فرمت کردن کارت حافظه، به یاد داشته باشید که از کلیه داده های مهم ذخیره شده در دستگاه خود، کپی های پشتیبان تهیه نمایید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.

وصل کردن بند دستی (اختیاری)

۱ درپوش پشت را جدا کنید.

۲ بند دستی را از سوراخ بند دستی رد کنید و آن را دور برآمدگی کوچک بیندازید.

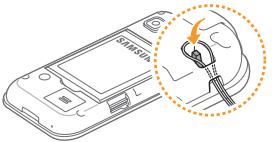

۳ درپوش پشت را دوباره در جای خود قرار دهید.

شروع به کار

روشن و خاموش کردن دستگاه

برای روشن کردن دستگاه خود،

۱ [⏻] را فشار داده و نگه دارید.

۲ کد پین را وارد کرده و **انجام** را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۳ زبان مورد نظر را انتخاب کرده و **بعدی** را انتخاب کنید.

۴ زبانهای صفحه کلید را انتخاب کرده و **بعدی** را انتخاب کنید.

۵ منطقه زمانی کشور خود را انتخاب کرده و **بعدی** را انتخاب کنید.

۶ ساعت و تاریخ را تنظیم کرده و **ثبت** را انتخاب کنید.

خود، [⏻] را فشار داده و نگه دارید و **بلی** را انتخاب کنید.

- وقتی در مناطقی که استفاده از دستگاههای بیسیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستانها، حضور دارید، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان رسمی پیروی کنید.
- برای استفاده از خدمات غیرشبکه ای دستگاه خود، آن را به حالت پرواز تغییر دهید. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **حالت پرواز** را انتخاب کنید.

دستگاه خود را بشناسید

طرح کلی دستگاه

کلیدها

کلید	عملکرد
روشن/ خاموش/ قفل	دستگاه را روشن یا خاموش کنید (با فشردن و نگه داشتن)؛ صفحه نمایش و کلیدها را قفل کرده یا از حالت قفل خارج کنید.
شماره گیری	تماسی را برقرار کرده یا به تماسها پاسخ دهید؛ در حالت آماده به کار، گزارش تماسها و پیامهای خود را بازیابی کنید.
فهرست	به حالت "فهرست" دسترسی پیدا کنید؛ برای مشاهده تمام برنامه های فعال، مدیر برنامه را اجرا کنید (فشار داده و نگه دارید)؛ در حالت آماده به کار یا در حین استفاده از یک برنامه، به **جستجو** دسترسی پیدا کنید (دو بار فشار دهید).
پایان	تماس را پایان دهید؛ در حالت "فهرست"، به حالت آماده به کار باز گردید.

کلید	عملکرد
میزان صدا	میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید.
دوربین	در حالت آماده به کار، روشن کردن دوربین؛ در حالت دوربین، عکس گرفتن یا ضبط فیلم.

صفحه نمایش آماده به کار

وقتی دستگاه در حالت آماده به کار است، شما صفحه آماده به کار را خواهید دید. از صفحه آماده به کار، می توانید وضعیت دستگاه خود را ببینید و به برنامه های کاربردی دسترسی پیدا کنید.

صفحه آماده به کار دارای چندین صفحه پیش فرض است، و شما می توانید صفحات جدیدی را به صفحه آماده به کار اضافه کنید.

◄ صفحه ۲۶

برای رفتن به یکی از صفحات در صفحه آماده به کار به چپ یا راست بروید. می توانید یک نقطه را در بالای صفحه نیز انتخاب کنید تا مستقیم به صفحه مربوط در صفحه آماده به کار بروید.

نمادهای نشانگر

نمادهای نشان داده شده روی صفحه نمایش ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

نماد	تعریف
	بدون سیگنال
	قدرت سیگنال
	حالت پرواز فعال شد
	جستجوی شبکه
G	شبکه GPRS وصل است
E	شبکه EDGE وصل است
	WLAN متصل شد
	تماس پاسخ داده نشد

نماد	تعریف
	«بلوتوث» فعال شد
	هدست یا کیت خودروی هندزفری «بلوتوث» وصل است
	تماس صوتی در حال انجام
	ویژگی پیام اضطراری فعال شده است
	انتقال تماس فعال شده است
	همگام سازی با رایانه
	کارت حافظه موجود است
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	پیام ایمیل جدید
	پیام پست صوتی جدید
	زنگ هشدار فعال شده است

نماد	تعریف
R	رومینگ (خارج از منطقه خدمات رسانی همیشگی)
	نمایه «عادی» فعال شد
	نمایه «سکوت» فعال شد
10:00	زمان کنونی
	سطح نیروی باتری

صفحه میانبرها

در حالت آماده به کار یا در حین استفاده از یک برنامه، را از ناحیه نمادهای نشانگر انتخاب کنید تا صفحه میانبرها باز شود.

برای فعال سازی یا غیر فعال کردن WLAN و ویژگی بلوتوث، نمادها را انتخاب کنید. همچنین می توانید صدای دستگاه را قطع و وصل کرده و پیامها و هشدارهای جدید را چک کنید.

استفاده از صفحه لمسی

با صفحه لمسی دستگاه خود می توانید به آسانی موارد را انتخاب کنید یا عملکردها را انجام دهید. اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.

- برای جلوگیری از خراشیدن صفحه لمسی، از ابزارهای تیز استفاده نکنید.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با آب تماس داشته باشد. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.

- برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از دستگاه، پوشش محافظ صفحه را جدا کنید.
- صفحه لمسی شما دارای لایه ای است که بارهای الکتریکی اندکی را که بدن انسان ساطع می کند تشخیص می دهد. برای بهترین عملکرد، با نوک انگشت خود به صفحه لمسی ضربه بزنید. صفحه لمسی به تماس ابزارهای تیز، از قبیل قلم یا خودکار واکنش نشان نمی دهد.

با کارهای زیر صفحه لمسی را کنترل کنید:

- ضربه زدن: یک بار با انگشت خود ضربه بزنید تا یک منو، گزینه، یا برنامه را انتخاب یا راه اندازی کنید.
- ضربه زدن و نگه داشتن: روی یک مورد ضربه بزنید و برای بیشتر از ۲ ثانیه نگه دارید تا یک لیست گزینه جهشی باز شود.
- دو ضربه: با انگشت خود دوبار سریع ضربه بزنید تا هنگام مشاهده عکسها یا صفحات وب بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.
- حرکت افقی: برای انتخاب موارد، با انگشت خود ضربه زده و بکشید.
- کشیدن و رها کردن: ضربه بزنید و انگشت خود را روی یک مورد نگه دارید، و سپس انگشت خود را بکشید تا آن مورد را حرکت دهید.
- ضربه زدن: برای فعال کردن یک برنامه، به سرعت بر روی صفحه نمایش ضربه بزنید.
- زوم ناحیه ای: دو انگشت خود را بر روی صفحه نمایش قرار داده و برای بزرگنمایی آنها را از هم دور کنید؛ برای کوچکنمایی نیز آنها را به هم نزدیک کنید.

- وقتی از دستگاه برای مدت مشخصی استفاده نکنید دستگاه صفحه لمسی را خاموش می کند. برای روشن کردن صفحه، هر کلیدی را فشار دهید.
- می توانید زمان نور پس زمینه را نیز تنظیم کنید. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **تنظیمات نمایشگر و نور** ← **زمان چراغ صفحه** را انتخاب کنید.
- برخی از فهرست ها در سمت راست خود دارای یک شاخص هستند. برای مشاهده مواردی که با یک حرف خاص شروع می شوند، بر روی آن حرف ضربه بزنید. برای مرور سریع شاخص، انگشت خود را بر روی شاخص بکشید.

قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها

برای جلوگیری از کارکرد ناخواسته دستگاه، می توانید صفحه لمسی و کلیدها را قفل کنید.

برای قفل کردن، [⏻] را فشار دهید. برای باز کردن قفل، [⏻] یا کلید فهرست را فشار داده و پنجره خاکستری را با انگشت خود به یک جهت بکشید.

دسترسی به فهرست ها

برای دسترسی به فهرست های دستگاه خود،

۱ در حالت آماده به کار، کلید فهرست را برای دسترسی به حالت «فهرست» فشار دهید.

۲ به چپ یا راست به یک صفحه فهرست اصلی بروید.

می توانید یک نقطه را در بالای صفحه نیز انتخاب کنید تا مستقیم به صفحه فهرست اصلی مربوط بروید.

۳ یک فهرست یا یک برنامه را انتخاب کنید.

۴ [⮌] را برای بازگشت به حالت آماده به کار فشار دهید.

- دستگاه شما دارای یک حسگر حرکتی داخلی است که جهت دستگاه را تشخیص می دهد. اگر هنگام استفاده از برخی ویژگیهای دستگاه آن را بچرخانید، رابط به طور خودکار به نمای افقی تغییر می کند. برای تنظیم رابط به منظور حفظ جهت در هنگام چرخاندن دستگاه، **تنظیمات** ← **اصلی** ← **حرکات** ← **جهت کاغذ** ← **تغییر جهت** را انتخاب کنید.
- در هنگام استفاده از دستگاه، می توانید با فشردن همزمان کلیدهای فهرست و [⏻]، یک عکس از صفحه نمایش بگیرید. داده های به طور پیش فرض در **فایلهای شخصی** ← **تصاویر** ذخیره خواهد شد.

سازماندهی برنامه ها در حالت «فهرست»

می توانید با تغییر ترتیب برنامه های کاربردی در حالت «فهرست» یا گروهبندی آنها در گروههایی مطابق با میل یا نیازهای خود آنها را دوباره سازماندهی کنید.

۱ در حالت آماده به کار، کلید فهرست را برای دسترسی به حالت «فهرست» فشار دهید.

۲ **تصحیح** را در قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

۳ یکی از برنامه ها را لمس کرده و نگه دارید؛ سپس آن را به محل دلخواه خود بکشید.

می توانید نماد یک برنامه را به صفحه دیگری از فهرست اصلی ببرید. همچنین می توانید برنامه های پر کاربرد را در خط پایینی تغییر دهید. یک برنامه از خط پایینی را به صفحه منوی اصلی منتقل کنید و برنامه ای را که می خواهید در حالت آماده به کار از آن استفاده کنید، مستقیماً به خط پایینی منتقل کنید.

۴ **انجام** را در قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

افزودن صفحات جدید به منوی اصلی

۱ در حالت آماده به کار، کلید فهرست را برای دسترسی به حالت «فهرست» فشار دهید.

۲ **تصحیح** را در قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

۳ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.

۴ برای افزودن صفحات جدید به فهرست اصلی، + را انتخاب کنید.

امکان استفاده از حداکثر ۱۰ صفحه وجود دارد.

برای حذف یک صفحه از فهرست اصلی، ⊖ را انتخاب کنید.

۵ برای نمای پرتره، دستگاه را بچرخانید.

۶ **انجام** را در قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

اجرا و مدیریت برنامه ها

اجرای چندین برنامه

این دستگاه به شما امکان می دهد تا با اجرای همزمان چندین برنامه کاربردی، چند کار را با هم انجام دهید.

برای اجرای چندین برنامه، کلید فهرست را را برای بازگشت به فهرست اصلی فشار داده و یک برنامه را برای اجرا انتخاب کنید.

استفاده از مدیر برنامه

شما می توانید چندین برنامه را با استفاده از مدیر برنامه، مدیریت کنید. برای اجرای مدیر برنامه،

۱ کلید فهرست را فشار داده و نگه دارید. نمادهای برنامه های فعال ظاهر می شوند.

۲ برنامه های فعال را به روش زیر کنترل کنید:

- برای جابجایی بین برنامه ها، یک نماد را از میان نمادهای برنامه های فعال انتخاب کنید.
- برای بستن یک برنامه، ⊖ را انتخاب کنید.
- برای بستن تمام برنامه های فعال، **پایان همه برنامه ها** را انتخاب کنید.

استفاده از ویجت ها

ویجتها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را در صفحه آماده به کار شما فراهم می کنند.

- برخی از ویجت‌ها به خدمات وب وصل می شوند. استفاده از ویجت مبتنی بر وب ممکن است هزینه های جانبی در بر داشته باشد.
- ویجت‌های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

❯ باز کردن نوار ابزار ویجت

برای باز کردن نوار ابزار ویجت ها و دسترسی به ویجت ها،

۱ در حالت آماده به کار، برای باز کردن نوار ابزار ویجت، **ویجت** را در بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

۲ سلب مسئولیت ویجت را خوانده و **پذیرش** را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۳ برای رفتن به یکی از صفحات در صفحه آماده به کار به چپ یا راست بروید.

۴ روی نوار ابزار ویجت به چپ یا راست بروید تا ویجت مورد نظر برای استفاده را انتخاب کنید.

۵ ویجت را بر روی صفحه آماده به کار بکشید.

۶ برای بستن نوار ابزار ویجت، **انجام** را از قسمت بالای سمت چپ صفحه نمایش انتخاب کنید.

۷ برای بازگرداندن ویجت به نوار ابزار ویجت، بر روی ویجت ضربه زده و نگه دارید تا فریم زرد رنگ ظاهر شود؛ سپس آن را به قسمت نوار ابزار ویجت بکشید.

❯ مدیریت ویجت های مبتنی بر وب

برای اتصال به خدمات وب و مشاهده ویجت های دانلود شده، می توانید یک نمایه ویجت را انتخاب کنید.

در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **منو و ویجت ها** ← **نوار ابن ار** را انتخاب کنید.

سفارشی کردن دستگاه خود

با سفارشی کردن دستگاه بر اساس سلیقه خود، از آن استفاده بیشتری ببرید.

❯ افزودن صفحات جدید به صفحه آماده به کار

می توانید صفحات جدیدی را به صفحه آماده به کار اضافه کنید تا ویجتها را طبق میل و نیاز خود سازماندهی کنید.

۱ در حالت آماده به کار، **ویجت** را در قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.

۳ برای افزودن صفحات جدید به صفحه آماده به کار، [+] را انتخاب کنید.

امکان استفاده از حداکثر ۱۰ صفحه وجود دارد.

برای حذف یک صفحه از صفحه آماده به کار، [−] را انتخاب کنید.

۴ برای نمای پرتره، دستگاه را بچرخانید.

۵ **انجام** را در قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

❯ زمان و تاریخ کنونی را تنظیم کنید.

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **تاریخ و ساعت** را انتخاب کنید.

۲ گزینه منطقه زمانی و سپس یک منطقه زمانی را انتخاب کنید.

۳ ساعت و تاریخ جاری را وارد کرده و قالب ساعت و تاریخ را تنظیم کنید.

۴ **بازگشت** را انتخاب کنید.

❯ تنظیم میزان صدای نواخت کلیدها

۱ در حالت آماده به کار، کلید میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید.

۲ میزان آهنگ کلید را با فشار دادن کلید میزان صدا یا کشیدن نوار لغزنده، تنظیم کنید.

❯ تغییر به نمایه سکوت

در حالت "فهرست"، **صفحه کلید** را انتخاب نموده و سپس برای قطع کردن یا وصل کردن صدای دستگاه خود، روی # ضربه زده و نگه دارید.

راه اندازی یک نمایه صدا

می توانید صداهای دستگاه خود را با سفارشی کردن نمایه صدای کنونی یا رفتن به یک نمایه صدای دیگر تغییر دهید. برای تنظیم یک نمایه،

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **نمایه های صوتی** را انتخاب کنید.

۲ نمایه مورد استفاده خود را انتخاب کنید.

۳ گزینه های صدا را برای تماسهای ورودی، پیامهای ورودی، و سایر صداهای دستگاه سفارشی کنید. ◀ صفحه ۱۰۷

گزینه های صدای موجود بسته به نمایه انتخاب شده متفاوت هستند.

۴ **تنظیم** را انتخاب کنید.

برای انتخاب یک نمایه دیگر، کادر کنار نمایه را علامت زده و سپس **تنظیم** را انتخاب کنید.

انتخاب یک کاغذدیواری برای صفحه آماده به کار

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **تنظیمات نمایشگر و نور** ← **کاغذ دیواری** را انتخاب کنید.

۲ یک تصویر را انتخاب کنید.

برای انتخاب یک تصویر از پوشه تصاویر، پوشه را انتخاب کنید.

۳ **تنظیم** ← **تنظیم** را انتخاب کنید.

سامسونگ مسئول هیچ گونه استفاده از تصاویر یا کاغذ دیواریهای پیش فرض عرضه شده در دستگاه شما نیست.

تنظیم روشنایی صفحه نمایش

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **تنظیمات نمایشگر و نور** را انتخاب کنید.

۲ نوار لغزنده قسمت **روشنایی** را برای تنظیم سطح روشنایی بکشید.

۳ **تنظیم** را انتخاب کنید.

سطح روشنایی صفحه نمایش بر سرعت مصرف نیروی باتری دستگاه تأثیر می گذارد.

قفل کردن دستگاه خود

می توانید با فعال کردن رمز عبور دستگاه، آن را قفل کنید.

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **امنیت** را انتخاب کنید.

۲ **قفل دستگاه** را انتخاب کنید.

۳ رمز عبور ۴ تا ۸ رقمی جدید را وارد کنید و **انجام** را انتخاب کنید.

۴ رمز عبور جدید را دوباره وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

نخستین باری که به یک فهرست دارای رمز وارد می شوید، از شما خواسته می شود یک رمز ایجاد کرده و آن را تأیید کنید.

وقتی قفل دستگاه فعال شد، هر بار که دستگاه را روشن می کنید باید رمز عبور را وارد کنید.

- اگر رمز عبور خود را فراموش کردید، دستگاه خود را برای باز کردن قفل نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- سامسونگ در قبال از دست رفتن رمزها یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.

قفل کردن سیم کارت

می توانید با فعال کردن پین عرضه شده به همراه سیم کارت خود دستگاه را قفل کنید.

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **امنیت** را انتخاب کنید.

۲ **قفل پین** را انتخاب کنید.

۳ پین سیم کارت خود را وارد کنید و**انجام** را انتخاب کنید.

وقتی قفل پین فعال شد، هر بار که دستگاه را روشن می کنید باید پین را وارد کنید.

- اگر چندین بار پین را نادرست وارد کنید، سیم کارت کارت شما مسدود خواهد شد. برای رفع انسداد سیم کارت باید رمز باز کردن پین (PUK) را وارد کنید.
- اگر سیم کارت خود را با وارد کردن PUK نادرست مسدود کردید، برای باز کردن آن را نزد ارائه دهنده خدمات خود ببرید.

فعال کردن یابنده گوشی

وقتی کسی سیم کارت جدیدی در دستگاه شما نصب می کند، ویژگی یابنده گوشی به طور خودکار شماره مخاطب را به گیرنده های مشخص شده ارسال می کند تا به شما کمک کند دستگاه خود را یافته و آن را بدست آورید.

برای استفاده از این قابلیت، باید یک اشتراک سامسونگ مخصوص کنترل دستگاه از راه دور از طریق وب، داشته باشید.

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **امنیت** را انتخاب کنید.

۲ **یابنده گوشی** را انتخاب کنید.

۳ رمز عبور خود را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

۴ برای ادامه **تایید** را انتخاب کنید.

۵ آدرس ایمیل و رمز عبور مخصوص اشتراک سامسونگ خود را وارد کرده و **ورود به سیستم** را انتخاب کنید.
برای ایجاد یک اشتراک سامسونگ، **ثبت نام حالا** را انتخاب کنید.

۶ برای باز کردن لیست گیرنده، **گیرندگان** را انتخاب کنید.

۷ یک شماره تلفن شامل کد کشور (با **+**) وارد کنید.

۸ وقتی تنظیم گیرندگان تمام شد، **تایید** را انتخاب کنید.

۹ **فرستنده** را انتخاب کرده و نام فرستنده را وارد کنید.

۱۰ **ثبت** ← **پذیرفتن** را انتخاب کنید.

می توانید دستگاه مفقود شده را از طریق اینترنت کنترل کنید. برای مشاهده اطلاعات دقیق درباره این ویژگی به http:// www.samsungdive.com مراجعه کنید.

وارد کردن متن

می توانید با انتخاب نویسه های روی صفحه کلید مجازی یا با وارد کردن دستخط روی صفحه متن را وارد کنید.

تغییر روش ورود متن

وقتی روی قسمت ورود متن ضربه می زنید، به طور پیش فرض صفحه ورودی با صفحه کلید QWERTY ظاهر می شود.

شماره	عملکرد
۱	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۲	تغییر بین حالت نماد/عدد و حالت ABC.

شماره	عملکرد
۳	وارد کردن فاصله. یک نقطه و یک فاصله وارد کنید (دو بار لمس).
۴	پاک کردن ورودی خود.
۵	شروع خط جدید.
۶	روش وارد کردن متن را تغییر دهید؛ دسترسی به تنظیمات صفحه کلید (ضربه بزنید و نگه دارید).

برای تغییر روش وارد کردن متن، بر روی ⊕ ضربه زده و نگه دارید و **نوع صفحه کلید** ← یکی از روشهای ورود متن را انتخاب کنید.

امکانات	عملکرد
صفحه کلید	نویسه ها را روی صفحه کلید انتخاب کنید.
صفحه کلید Qwerty	نویسه ها را روی صفحه کلید QWERTY انتخاب کنید.

امکانات	عملکرد
نوشتن تمام صفحه	در هر جای صفحه بنویسید.
کادر نوشتن	در کادر ورودی بنویسید.

وارد کردن متن با استفاده از روشهای مختلف ورود متن

۱ روش ورود متن را تغییر دهید.

۲ حالت ورود متن را تغییر دهید.

۳ برای وارد کردن متن خود، کلیدهای مجازی مربوطه را انتخاب کرده یا بر روی صفحه نمایش بنویسید.

در هنگام ورود متن به وسیله صفحه کلید، می توانید از حالتهای زیر استفاده کنید:

حالت	عملکرد
ABC	کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید تا نویسه ای که می خواهید، روی صفحه ظاهر شود.
T9 (متن پیشگو)	۱. در حالت ABC، بر روی ⊛ ضربه زده و نگه دارید و **متن پیشگو** را انتخاب کنید. ۲. کلیدهای مجازی مناسب را برای وارد کردن تمام کلمه انتخاب کنید. ۳. وقتی کلمه درست نمایش داده شد، برای درج فاصله، ▁ را انتخاب کنید. در صورتی که کلمه درست نمایش داده نشد، ⌄ و کلمه دیگری را از فهرست ظاهر شده، انتخاب کنید. **افزودن کلمات به فرهنگ لغت T9** اگر نمی توانید لغتی را در فهرست لغات جایگزین پیدا کنید، می توانید لغت جدید را به فرهنگ لغت T۹ اضافه کنید. **افزودن لغت** را از قسمت پایین فهرست لغات جایگزین انتخاب کنید.

حالت	عملکرد
شماره	برای وارد کردن یک شماره، کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید. می توانید با ضربه زدن روی یک کلید مجازی و نگه داشتن در حالت ABC یا T9 اعداد را وارد کنید.
نماد	۱. ▶ یا ◀ را برای رفتن به مجموعه نماد مورد نظر انتخاب کنید. ۲. برای وارد کردن یک نماد، کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید.

در هنگام وارد کردن متن، برای ظاهر شدن صفحه کلید QWERTY، دستگاه را بچرخانید.

کپی و چسباندن متن

هنگام وارد کردن متن، می توانید از ویژگی کپی و چسباندن برای استفاده از متن در برنامه های کاربردی دیگر استفاده کنید.

۱ روی قسمت وارد کردن متن ضربه بزنید و نگه دارید تا ظاهر شود.

۲ **انتخاب** را از لیست گزینه ها انتخاب کنید.

۳ انگشت خود را بر روی متن بکشید.
همچنین می توانید بر روی لغتی که می خواهید برجسته کنید، دو بار ضربه بزنید.

۴ **کپی** یا **برش** را برای کپی و چسباندن، یا برش و چسباندن متن در کلیپ بورد انتخاب کنید.

۵ در برنامه دیگر، روی قسمت وارد کردن متن ضربه بزنید و نگه دارید.

۶ **الحاق** را برای وارد کردن متن از کلیپ بورد به قسمت ورود متن انتخاب کنید.

ارتباطات

تماس

استفاده از عملکردهای تماس، مانند برقراری تماس ها و پاسخ دادن به تماس ها، استفاده از امکانات موجود در حین تماس، یا سفارشی کردن ویژگی های مربوط به تماس و استفاده از آنها را یاد بگیرید.

برقرار کردن تماس و پاسخ دادن به تماس

هنگام برقراری، پذیرفتن، پایان دادن یا رد کردن تماس، می توانید از دکمه ها یا صفحه لمسی استفاده کنید.

برقراری تماس

۱ در حالت "فهرست"، **صفحه کلید** را انتخاب کرده و کد منطقه و شماره تلفن را وارد کنید.

۲ **[ ]** را فشار دهید تا یک تماس برقرار شود.

۳ جهت پایان دادن به تماس، **[ ]** را فشار دهید.

- برای ذخیره کردن شماره تلفن هایی که اغلب به آنها زنگ می زنید، از دفتر تلفن استفاده کنید. ◀ صفحه ۷۲
- به منظور دستیابی سریع به لیست تماس ها برای تماس با شماره هایی که اخیراً گرفته اید، **[ ]** ← **تماس** را فشار دهید.

پاسخ دادن به تماس

۱ وقتی تماسی دریافت می کنید، **[ ]** را فشار دهید.

وقتی دستگاه در حال زنگ زدن است، کلید میزان صدا را برای تنظیم میزان صدا فشار دهید، یا کلید میزان صدا را برای قطع کردن زنگ تماس فشار داده و نگه دارید.

۲ جهت پایان دادن به تماس، **[ ]** را فشار دهید.

رد کردن یک تماس

وقتی تماسی دریافت می کنید، [ ] را فشار دهید. تماس گیرنده صدای بوق اشغال می شنود.

- می توانید لیستی از شماره ها تنظیم کنید تا تماس های دریافتی از آنها به طور خودکار رد شوند. ◄ صفحه ۳۷
- در هنگام رد تماس، می توانید یک پیام ارسال کنید.

تماس با شماره بین المللی

۱ در حالت "فهرست"، **صفحه کلید** را انتخاب کرده و روی **0** برای درج نویسهٔ **+** ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ شماره کاملی را که می خواهید شماره گیری کنید (کد کشور، کد منطقه و شماره تلفن) را وارد کنید، و سپس [ ] را برای شماره گیری فشار دهید.

استفاده از هدست

با وصل کردن هدست عرضه شده به دستگاه، می توانید تماس برقرار کرده و به تماس ها پاسخ دهید:

- برای شماره گیری مجدد آخرین تماس، دکمه هدست را فشار دهید.
- برای پاسخ دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.
- برای پایان دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.

هدست عرضه شده تنها برای این دستگاه طراحی شده است و ممکن است با سایر تلفن ها و پخش کننده های MP۳ سازگار نباشد.

استفاده از امکانات در حین تماس

وقتی تماس در حال انجام است، می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای تنظیم میزان صدای مکالمه، کلید میزان صدا را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.

- برای در انتظار گذاشتن تماس، **انتظار** را انتخاب کنید. برای بازیابی تماس در انتظار گذاشته شده، **خروج از انتظار** را انتخاب کنید.
- برای فعال کردن ویژگی بلندگوی تلفن، **بلندگو** را انتخاب کنید.

در محیط های پر سر و صدا، ممکن است برای شنیدن صدای برخی تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن، دچار مشکل شوید. برای کارآیی صوتی بهتر، از حالت دستگاه عادی استفاده کنید.

- برای خاموش کردن میکروفن طوری که طرف دیگر نتواند صدای شما را بشنود، **حالت سکوت** را انتخاب کنید.
- برای گوش دادن به طرف دیگر و صحبت کردن با او از طریق هدست، **هدست** را انتخاب کنید.
- برای شماره گیری تماس دوم، تماس اول را در حالت انتظار قرار داده و سپس شماره جدید را بگیرید.
- برای پاسخ دادن به تماس دوم، اولین تماس را در حالت انتظار قرار داده و **قبول** را انتخاب کنید. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات انتظار مکالمه شوید.
- برای تغییر بین دو تماس، **تماس** را انتخاب کنید.
- برای پایان دادن به تماس در انتظار، **تماس** ← **پایان مکالمه** را انتخاب کنید.
- برای برقراری تماس چندطرفه (تماس کنفرانسی)، یک تماس دوم برقرار کرده یا به یک تماس دوم پاسخ دهید و وقتی به طرف دوم وصل شدید، **پیوستن** را انتخاب کنید. برای افزودن طرف های بیشتر، این کار را تکرار کنید. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات تماس چندطرفه شوید.
- برای وصل کردن طرف فعلی به طرف در انتظار گذاشته شده، ••• ← **انتقال** را انتخاب کنید. تماس شما با آنها قطع خواهد شد.

مشاهده و شماره گیری تماس های بی پاسخ

وقتی تماس بی پاسخی داشته باشید دستگاه شما نماد تماس بی پاسخ (↙) را نشان می دهد.

صفحه میانبرها را انتخاب کنید و یک تماس بی پاسخ را انتخاب کنید. تماس را از لیست تماسها انتخاب کنید و [⌐] را برای شماره گیری انتخاب کنید.

استفاده از ویژگی های دیگر

می توانید از سایر ویژگی های مختلف مربوط به تماس، مانند رد خودکار، حالت «شماره تماس محدود» (FDN)، یا انتقال یا محدودیت تماس استفاده کنید.

تنظیم رد خودکار

برای رد تماس های برخی از شماره ها به طور خودکار، از رد خودکار استفاده کنید. برای فعال کردن رد خودکار و تنظیم فهرست رد،

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **همه مکالمه ها** ← **رد خودکار** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ در قسمت **معیار منطبق**، یک گزینه را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۴ قسمت ورود شماره را انتخاب کنید، یک شماره را برای رد کردن وارد نمایید، و **ثبت** را انتخاب کنید.

۵ برای افزودن شماره های بیشتر، مراحل ۲ تا ۴ را تکرار کنید.

۶ **بازگشت** را انتخاب کنید.

برقراری تماس مجازی

هنگامی که می خواهید از جلسات یا مکالمات ناخواسته خارج شوید، می توانید تماس های دریافتی را شبیه سازی نمایید.

برای فعال کردن دکمه دسترسی سریع به تماسهای مجازی، در منوی "فهرست"، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **تماس مجازی** ← **کلید فوری تماس مجازی** ← **ثبت** را انتخاب کنید.

برای برقراری یک تماس مجازی، کلید میزان صدا را در حالت آماده به کار فشار دهید و پایین نگه دارید. تماس مجازی بعد از مدت زمان معینی دریافت می شود.

می توانید زمان تأخیر قبل از تماس های مجازی را تغییر دهید. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **تماس مجازی** ← **زمان سنج تماس مجازی** را انتخاب کنید.

با پخش کردن یک صدای ضبط شده، می توانید باعث شوید تماس های مجازی واقعی تر به نظر برسند. برای ضبط صدا،

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس مجازی** ← **تماس مجازی** را انتخاب کنید.

۲ **استفاده از صدای تماس تقلبی** ← **ضبط صدا** استفاده کنید.

۳ برای شروع ضبط، ● را انتخاب کنید.

۴ به طرف میکروفن صحبت کنید.

در هنگام ضبط، ❙❙ را برای مکث، و ● را برای ادامه انتخاب کنید.

۵ پس از اتمام ضبط، ■ یا **ثبت** را انتخاب کنید.

۶ **ثبت** را انتخاب کنید.

همچنین می توانید با نشان دادن یک تصویر از تماس گیرنده و نام یا شماره وی، تماس مجازی را واقعی تر جلوه دهید.

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس مجازی** ← **تماس مجازی** را انتخاب کنید.

۲ **نام** یا **شماره** را انتخاب کنید.

۳ یک نام یا شماره وارد کرده و **بازگشت** را انتخاب کنید.

۴ **تصویر تماس گیرنده مجازی** را انتخاب کنید.

۵ برای قسمت تصویر، ← یک گزینه انتخاب کنید.

۶ با انتخاب یکی از تصاویر موجود در پوشه تصاویر یا گرفتن یک عکس جدید، یک تصویر اضافه کرده و **بازگشت** را انتخاب کنید.

۷ **ثبت** را انتخاب کنید.

استفاده از حالت «شماره تماس محدود» (FDN)

در حالت FDN، دستگاه شما تماس های خروجی را محدود می کند، به استثنای شماره هایی که در سیم کارت ذخیره شده اند. برای استفاده از حالت FDN، باید ابتدا فهرست FDN خود را در دفترچه تلفن تنظیم کنید. برای فعال کردن حالت FDN،

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **امنیت** ← **حالت شماره تماس ثابت** را انتخاب کنید.

۲ کد PIN2عرضه شده به همراه سیم کارت خود را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

تنظیم انتقال تماس

انتقال تماس یک ویژگی شبکه است که تماس های دریافتی را به شماره دیگری که توسط شما مشخص شده است ارسال می کند. برای موقعیت های مختلفی که نمی توانید به تماس ها پاسخ بدهید، مانند وقتی در حال صحبت با تلفن هستید یا هنگامی که خارج از منطقه خدمات رسانی هستید، می توانید این ویژگی را به طور جداگانه تنظیم کنید.

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **مکالمه صوتی** ← **انتقال تماس** را انتخاب کنید.

۲ یک موقعیت انتخاب کنید.

۳ **فعال سازی** را انتخاب کنید.

۴ برای افزودن یک مخاطب یا وارد کردن شماره ای که قصد دارید تا تماسها به آن مخاطب یا آن شماره منتقل شود، **انتقال به:** ← **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

تنظیم محدودیت تماس

محدودیت تماس یک ویژگی شبکه است که برخی از انواع تماس را محدود می کند یا از برقراری تماس دیگران با دستگاه شما جلوگیری می کند.

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **مکالمه صوتی** ← **محدودیت تماس** را انتخاب کنید.

۲ یک نوع تماس برای محدود کردن انتخاب کنید.

۳ **فعال سازی** را انتخاب کنید.

۴ یک رمز عبور محدودیت تماس وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

تنظیم انتظار مکالمه

انتظار مکالمه یک ویژگی شبکه است که وقتی در حال انجام تماس قبلی هستید، شما را از تماس دریافتی آگاه می کند.

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **مکالمه صوتی** ← **تماس در انتظار** را انتخاب کنید.

۲ **فعال سازی** را انتخاب کنید.
تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

گزارشات

یاد بگیرید گزارشات تماس های گرفته شده، دریافت شده یا بی پاسخ خود و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و مدیریت کنید.

مشاهده گزارشات تماس و پیام

می توانید اطلاعات تماس ها و پیامهای خود را به ترتیب نوعشان مشاهده کنید.

۱ در حالت «فهرست»، **گزارشات** را انتخاب کنید.

۲ برای انتخاب نوع گزارش در بالای صفحه، به سمت چپ یا راست بروید.

۳ یک گزارش را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

می توانید از نمای با جزئیات، آن شماره را بگیرید، به آن پیام ارسال کنید یا آن را به دفتر تلفن یا لیست رد اضافه کنید.

مشاهده مدیریت گزارشات

می توانید از مدیریت گزارشات، مقدار اطلاعات یا تعداد پیام های ارسالی یا دریافتی و مدت زمان تماس های خود را بررسی کنید.

۱ در حالت «فهرست»، **گزارشات** ← ••• ← **مدیر ثبت وقایع** را انتخاب کنید.

۲ گزینهٔ مورد نظر خود را انتخاب کنید.

امکانات	عملکرد
زمان مکالمه	اطلاعات مدت زمان تماس های خود، مانند مدت زمان آخرین تماس و مدت زمان کل تماس ها را مشاهده کنید.

امکانات	عملکرد
شمارشگر پیام	تعداد پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده کنید.
شمارشگر ایمیل	تعداد ایمیل های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده کنید.
هزینه مکالمه	سابقه های هزینه تماس های خود، مانند هزینه آخرین تماس و هزینه کل تماس ها را مشاهده کنید. همچنین می توانید ارز و قیمت هر واحد را تنظیم کنید، یا محدودیت هزینه را تنظیم کنید تا تماس ها بر اساس برنامه تماس شما محدود شوند؛ ممکن است شمارشگر هزینه بسته به سیم کارت شما موجود نباشد.

می توانید سابقه ها را در مدیریت گزارشات بازنشانی کنید. از هر صفحه، **تنظیم مجدد** را انتخاب کنید.

پیام ها

یاد بگیرید پیام های متنی (SMS)، چندرسانه ای (MMS)، ایجاد و ارسال کنید، و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و مدیریت نمایید.

ارسال یا دریافت پیام ها در خارج از منطقه خدمات رسانی خود، ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

ارسال پیام متنی

۱ در حالت «فهرست»، **پیام ها** ← **نوشتن** را انتخاب کنید.

۲ **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

می توانید یک شماره را به صورت دستی وارد کنید یا با انتخاب گزینه دیگری، شماره ای را از گزارش ها یا گروه های مخاطبین انتخاب کنید.

۳ کادرهای موجود در کنار مخاطبین را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.

۴ **برای افزودن متن صفحه را لمس کنید** را انتخاب کنید و متن پیام خود را وارد کنید.

۵ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

- اگر نمی خواهید پیام را فوراً ارسال کنید، می توانید آن را برای استفاده در آینده در پوشه پیش نویس ذخیره کنید.
- اگر هنگام ارسال پیام، خطایی رخ داد، پیام در صندوق خروجی ذخیره می شود تا در فرصت بعدی بتوانید آن را دوباره ارسال کنید.
- وقتی یک پیام با موفقیت ارسال شود، آن پیام در جعبه ارسال شده ها ذخیره می شود.

❯ راه اندازی نمایه چندرسانه ای (MMS)

جهت ارسال یا دریافت پیام های چندرسانه ای، باید یک نمایه اتصال را برای وصل شدن به سرور پیام چندرسانه ای فعال کنید. علاوه بر نمایه هایی که توسط ارائه دهنده خدمات شما از قبل تعیین شده است، می توانید نمایه اتصال خود را اضافه کنید.

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **شبکه** ← **اتصالات** ← **بلی** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ پارامترهای نمایه اتصال را سفارشی کنید.

امکانات	عملکرد
تنظیم نام	نام نمایه را وارد کنید.
نام دستیابی	نام نقطه دسترسی را وارد کنید.
نوع اعتبار	یک نوع برای تایید هویت انتخاب کنید.
شناسه کاربر	نام کاربری خود را وارد کنید.

امکانات	عملکرد
رمز	رمز عبور خود را وارد کنید.
پروتکل	یک پروتکل شبکه انتخاب کنید.
آدرس سایت اصلی	آدرس سرور MMS را وارد کنید.
آدرس پراکسی	آدرس پروکسی سرور را وارد کنید.
زمان تاخیر (ثانیه)	مدت زمان انتظار دستگاه برای دریافت پاسخ شبکه را وارد کنید.
تنظیمات بیشتر	آدرسهای IP و DNS و کلاس ترافیکی را به دلخواه انتخاب کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

۵ در حالت «فهرست»، **پیام ها** ← [•••] ← **تنظیمات** ← **پیام چندرسانه ای** ← **نمایه های پیام چند رسانه ای** را انتخاب کنید.

۶ یک نمایه اتصال انتخاب کرده و ← **تنظیم** کنید.

ارسال پیام چندرسانه ای

۱ در حالت «فهرست»، **پیام ها** ← **نوشتن** را انتخاب کنید.

۲ **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

می توانید یک شماره یا آدرس ایمیل را به صورت دستی وارد کنید یا با انتخاب گزینه دیگری، شماره ای را از گزارش ها یا گروه های مخاطبین انتخاب کنید.

۳ کادرهای موجود در کنار مخاطبین را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.

هنگام وارد کردن نشانی ایمیل، گوشی از شما سؤال می کند که آیا مایل به ارسال پیام چندرسانه ای هستید. برای تأیید کردن، **تایید** را انتخاب کنید.

۴ **برای افزودن متن صفحه را لمس کنید** را انتخاب کنید و متن پیام خود را وارد کنید.

۵ [📎] را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید.

می توانید یک فایل از لیست فایل ها انتخاب کنید یا یک عکس، فیلم، یا کلیپ صوتی بگیرید.

۶ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

مشاهده یک پیام متنی یا چندرسانه ای

پیام های دریافتی، ارسالی یا ذخیره شده شما به طور خودکار در پوشه های پیام زیر ذخیره می شوند.

- **جعبه دریافت**: پیامهای دریافتی
- **جعبه ارسا...**: پیام های ارسال شده
- **جعبه ارسال**: پیام هایی که در حال حاضر در حال ارسال یا در انتظار ارسال هستند
- **پیش نویسها**: پیام هایی که آنها را برای استفاده در آینده ذخیره کرده اید
- **منشی تلفنی**: پیامهای صوتی دریافتی که تماس گیرندگان با استفاده از ویژگی دستگاه پیامگیر ذخیره می کنند

۱ در حالت «فهرست»، **پیام ها** را انتخاب کرده و یک مکالمه را انتخاب کنید.

به طور پیش فرض، پیامهای شما بر اساس مخاطبین به عنوان یک ارتباط پیامی گروه بندی می شوند. برای تغییر حالت نمایش، [•••] ← **نمای پوشه** را انتخاب کنید.

۲ یک پیام متنی یا چندرسانه ای را انتخاب کنید.

در فهرست پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده پیامها در نمای مکالمه، [•••] ← **نمای مکالمه** را انتخاب کنید.
- برای حذف پیام، [•••] ← **حذف** را انتخاب کنید.
- برای جستجوی یک پیام دلخواه، [•••] ← **جستجو** را انتخاب کنید.
- برای انتقال پیام به یک پوشه انتخاب شده، [•••] ← **انتقال به پوشه شخصی** را از فهرست پیامها انتخاب کنید.
- برای مشاهده پیامهای آماده یا دسترسی به پوشه هایی که ایجاد کرده اید، [•••] ← **پوشه های شخصی** را انتخاب کنید.
- برای دریافت پیام از تمام کانالها یا کانالهای من، [•••] ← **پیام خبری** را انتخاب کنید.

- برای مشاهده پیامهای موجود در جعبه هرزنامه، [•••] ← **صندوق موارد ناخواسته** را انتخاب کنید.
- برای مرتب کردن پیامها به صورت دلخواه، [•••] ← **مرتب کردن** را انتخاب کنید.
- برای ذخیره کردن یک پیام، [•••] ← **کپی پشتیبان از پیام ها** را انتخاب کنید.
- برای انجام تنظیمات مربوط به پیام، [•••] ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.

گوش دادن به پیام های پست صوتی

در صورتی که تماس های بی پاسخ را تنظیم کرده اید تا به سرور پست صوتی انتقال یابند، وقتی به تماس های دریافتی پاسخ نمی دهید، ممکن است تماس گیرندگان پیام های صوتی بگذارند. برای دسترسی به جعبه دریافت پست صوتی و گوش دادن به پیام های پست صوتی،

۱ در حالت "فهرست"، **صفحه کلید** را انتخاب کنید، و سپس روی **1** ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ از دستورالعمل های موجود در سرور پست صوتی پیروی کنید.

پیش از دسترسی به سرور، باید شماره سرور پست صوتی را ذخیره کنید. ارائه دهنده خدمات شما می تواند این شماره را در اختیار شما قرار دهد.

استفاده از پیام های آماده

یاد بگیرید برای ایجاد سریع و آسان پیام های جدید، پیام های آماده متنی و چندرسانه ای ایجاد و استفاده کنید.

ایجاد پیام آماده متنی

۱ در حالت «فهرست»، **پیام ها** را انتخاب کنید.

۲ [•••] ← **پوشه های شخصی** ← **پیام آماده** ← **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ متن خود را وارد کرده و **ثبت** را انتخاب کنید.

اکنون می توانید هنگام ایجاد کردن پیام متنی، چندرسانه ای یا ایمیل، پیام آماده متنی را با استفاده از گزینهٔ درج در قسمت متن وارد کنید.

ایجاد پیام آماده چندرسانه ای

۱ در حالت «فهرست»، **پیام ها** را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **پوشه های شخصی** ← **کارتهای پیام چندرسانه ای** ← **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ یک پیام چندرسانه ای، با یک عنوان و پیوست های دلخواه، برای استفاده به صورت پیام آماده ایجاد کنید. ◀ صفحه ۴۳

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

اکنون می توانید از قابلهای چند رسانه ای برای ایجاد پیامهای جدید چند رسانه ای استفاده کنید. از فهرست کارت MMS، بر روی یکی از قالبها ضربه زده و نگه دارید؛ سپس **ارسال** را انتخاب کنید. پیام آماده شما به عنوان یک پیام چندرسانه ای جدید باز می شود.

ایجاد پوشه برای مدیریت پیام ها

یاد بگیرید که پوشه هایی را برای مدیریت پیامهای خود بر اساس اولویت ها و نیازهای شخصی، ایجاد کنید.

۱ در حالت «فهرست»، **پیام ها** را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **پوشه های شخصی** ← **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ یک نام پوشه جدید را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

اکنون می توانید پیامهای مهم خود را جهت مدیریت آسانتر و حفاظت از حذف شدن تصادفی، از جعبه دریافت یا جعبه پیامهای ارسالی به یک پوشه شخصی منتقل کنید.

ارسال پیام اضطراری

وقتی در وضعیت اضطراری هستید، می توانید با ارسال یک پیام اضطراری به گیرنده های مشخص شده، درخواست کمک کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت «فهرست»، **پیام ها** را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **تنظیمات** ← **پیام اضطراری** ← **امکانات ارسال** را انتخاب کنید.

۳ **ارسال پیام اضطراری** را برای فعالسازی ویژگی پیام رسانی اضطراری انتخاب کنید.

۴ برای باز کردن لیست گیرنده، **گیرندگان** را انتخاب کنید.

۵ یک شماره گیرنده را وارد کنید. به مرحله ۹ بروید.

جهت انتخاب شماره ذخیره شده در لیست مخاطبین، **جدید**, **دفتر تلفن**, یا **گروه ها** را انتخاب کرده و سپس مرحله بعدی را ادامه دهید.

۶ مخاطبین را انتخاب کنید و **افزودن** را انتخاب کنید.

۷ یک شماره تلفن انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۸ وقتی تنظیم گیرندگان تمام شد، **تایید** را انتخاب کنید.

۹ پس از انتخاب **تکرار**، تعداد دفعات تکرار پیام SOS را انتخاب کرده و سپس **تنظیم** را انتخاب کنید.

۱۰ **تنظیم** ← **بلی** را انتخاب کنید.

برای ارسال پیام اضطراری، صفحه لمسی و کلیدها باید قفل شوند. کلید میزان صدا را ۴ بار فشار دهید.

ایمیل

یاد بگیرید از طریق اشتراک ایمیل شرکت یا شخصی خود، پیام های ایمیل ارسال و مشاهده کنید.

❯ راه اندازی اشتراک و نمایه ایمیل

علاوه بر اشتراک ایمیلی که از قبل توسط ارائه دهنده خدمات شما تعیین شده است، می توانید اشتراک های ایمیل شخصی خود را نیز اضافه کنید. می توانید برای استفاده از خدمات ایمیل، نمایه اتصال خود را نیز اضافه کنید.

راه اندازی اشتراک ایمیل

۱ در حالت «فهرست»، **ایمیل** ← **متفرقه** را انتخاب کنید.
برای تنظیم یک اشتراک برای یک سرویس ایمیل خاص، نام سرویس را انتخاب کنید.

۲ تنظیمات مخصوص اشتراک را از طریق صفحات زیر انجام دهید:

امکانات	عملکرد
نام اشتراک	یک نام برای اشتراک وارد کنید. این گزینه فقط در هنگام تنظیم یک اشتراک جدید ایمیل، فعال است.
آدرس ایمیل	آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
اسم کاربر	نام کاربری اشتراک خود را وارد کنید.
رمز	رمز عبور اشتراک خود را وارد کنید.

امکانات	عملکرد
سرورSMTP	آدرس سرور SMTP (سرور ارسال) را وارد کنید.
پورتSMTP	شماره پورت سرور SMTP را وارد کنید.
ارتباط امن	یک پروتکل امنیتی برای سرور SMTP انتخاب کنید.
نوع سرور ورودی	نوع سرور دریافت (POP۳ یا IMAP۴) را انتخاب کنید.
سرورPOP3/ سرورIMAP4	آدرس سرور دریافت را وارد کنید.
پورتPOP3/ پورتIMAP4	شماره پورت سرور دریافت را وارد کنید.
ارتباط امن	یک پروتکل امنیتی برای سرور دریافت انتخاب کنید.

انتخاب یک نمایه ایمیل

۱ در حالت «فهرست»، **ایمیل** ← [•••] ← **تنظیمات** ← **نمایه های ایمیل** را انتخاب کنید.

۲ یک پروفایل را انتخاب کرده و **تنظیم** را انتخاب کنید.

ارسال پیام ایمیل

۱ در حالت «فهرست»، **ایمیل** ← یک اشتراک ← **نوشتن** را انتخاب کنید.
می توانید برای مشاهده سایر اشتراک ها، **لیست حساب** را انتخاب کنید.

۲ **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
می توانید یک آدرس ایمیل را به طور دستی وارد کنید یا با انتخاب یک گزینه دیگر می توانید یک آدرس ایمیل را از گزارش ها یا گروهها، انتخاب کنید.

۳ قسمت Cc/Bcc را انتخاب کرده و گیرندگان بیشتری را اضافه کنید.

۴ قسمت عنوان را انتخاب کرده و یک عنوان وارد کنید.

۵ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و متن ایمیل خود را وارد کنید.

۶ [•••] ← **پیوست موارد** را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید.
می توانید یک فایل از لیست فایل ها انتخاب کنید یا یک عکس، فیلم، یا کلیپ صوتی بگیرید.

۷ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

مشاهده پیام ایمیل

۱ در حالت «فهرست»، **ایمیل** ← یک اشتراک را انتخاب کنید.

۲ به جعبه دریافت بروید.

۳ [•••] ← **دانلود** را انتخاب کنید.

۴ یک ایمیل یا تیتر را انتخاب کنید.

۵ اگر تیتر را انتخاب کردید، [•••] ← **بازیابی** را برای مشاهده متن ایمیل انتخاب کنید.

همگام سازی ایمیل ها با Exchange server

پس از پیکربندی تنظیمات همگام سازی، می توانید ایمیل های خود را با Exchange server همگام کنید. برای پیکربندی Exchange server،

۱ در حالت «فهرست»، **ایمیل** ← ••• ← **تنظیمات** ← **اشتراکهای ایمیل** ← **جدید** ← **Exchange ActiveSync** را انتخاب کنید.

۲ تنظیمات مخصوص Exchange Server را از طریق صفحات زیر انجام دهید:

امکانات	عملکرد
آدرس ایمیل	آدرس ایمیل خود را برای Exchange Server وارد کنید.
اسم کاربر	نام کاربری خود را برای Exchange Server وارد کنید.
رمز	رمز عبور خود را برای Exchange Server وارد کنید.
Domain	دامنه آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
آدرس سرور	آدرس اینترنتی Exchange Server را وارد کنید.
استفاده از SSL	برای افزایش امنیت، از پروتکل SSL (Secure Sockets Layer) استفاده کنید.

۳ پس از انجام تنظیمات مربوط به سرور، نقطه کنار انواع داده را برای همگام سازی انتخاب کنید.

برای همگام سازی ایمیل ها و رویدادهای تقویمی، می توانید فاصله زمانی همگام سازی را تنظیم کنید.

برای همگام سازی ایمیل های خود،

۱ در حالت «فهرست»، **ایمیل** ← اشتراک Exchange Server را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **دانلود** را انتخاب کنید.

پیام فوری

یاد بگیرید با استفاده از هر یک از پیام رسان های فوری جهانی، مانند Palringo و Yahoo Messenger، با خانواده و دوستان گپ بزنید.

۱ در حالت «فهرست»، **پیام فوری** را انتخاب کنید.

۲ یک پیام رسان را انتخاب کنید.

۳ برای ورود، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.

۴ به طور آنی با خانواده و دوستان گپ بزنید.

پیام رسان Palringo ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، قابل استفاده باشد.

ارتباطات

یاد بگیرید به Social Hub™، برنامه ارتباطی یکپارچه برای ایمیل، پیام ها، یا SNS، دسترسی پیدا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به http://socialhub.samsungmobile.com مراجعه کنید.

۱ در حالت «فهرست»، **ارتباطات** را انتخاب کنید.

۲ مطالب گرفته شده از Social Hub را بررسی و استفاده کنید.

سرگرمی ها

دوربین

چگونگی ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید. می توانید عکس هایی با حداکثر وضوح ۱۵۳۶ × ۲۰۴۸ پیکسل (۳,۲ مگاپیکسل) و فیلم هایی با حداکثر وضوح ۲۴۰ × ۳۲۰ پیکسل بگیرید. عکس ها در قالب JPG و فیلم ها در قالب MP۴ ذخیره می شوند.

عکسبرداری

۱ در حالت آماده به کار، کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

- رابط کاربر دوربین تنها در جهت افقی نمایش داده می شود.
- وقتی به مدت زمان معینی از دوربین استفاده نمی کنید، دوربین به طور خودکار خاموش می شود.
- بسته به صحنه و شرایط تصویربرداری، ممکن است ظرفیت حافظه دستگاه متفاوت باشد.

۳ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

شماره	عملکرد
۱	تنظیمات و وضعیت دوربین را بررسی کنید. • : وضوح • : محل ذخیره سازی پیش فرض • : تعداد عکس هایی که می توانید بگیرید (بر اساس حافظه موجود)
۲	به حالت فیلمبرداری بروید.
۳	حالت تصویربرداری را تغییر دهید.
۴	حالت صحنه را تغییر دهید.
۵	تنظیمات دوربین را تغییر دهید.
۶	نمادهای موجود در نمایاب را به نمایش بگذارید یا آنها را پنهان کنید.
۷	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
۸	مدت تأخیر قبل از عکس گرفتن دوربین، را انتخاب کنید.

شماره	عملکرد
۹	نور صفحه را تنظیم کنید؛ **+** را برای افزایش نوردهی یا **–** را برای کاهش نوردهی انتخاب نمایید.
۱۰	مشاهده آخرین عکس یا فیلم گرفته شده

۴ برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید.

۵ کلید دوربین را برای عکس گرفتن فشار دهید.
عکس به طور خودکار ذخیره می شود.

بعد از گرفتن عکس ها، ▶ را برای مشاهده عکس های گرفته شده انتخاب کنید.

- برای مشاهده عکسهای بیشتر، به سمت چپ یا راست بروید یا دستگاه را به سمت چپ یا راست کج کنید.
- برای بزرگنمایی، دو انگشت خود را بر روی صفحه نمایش قرار داده و آنها را از هم باز کنید (برای کوچکنمایی، انگشتان خود را به هم نزدیک کنید). برای خروج از حالت زوم، **سایز واقعی** را انتخاب کنید.

- برای شروع یک نمایش اسلاید با عکسها و فیلمها، ▶ را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای مشاهده مشخصات عکس، i را انتخاب کنید.
- برای حذف یک عکس، **حذف** ← **بلی** را انتخاب کنید.
- برای استفاده از سایر قابلیت ها، ••• و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
  - **ارسال با**: عکس را توسط یک پیام چند رسانه ای، ایمیل یا ویژگی بی سیم بلوتوث برای سایرین ارسال کنید.
  - **ارسال فایل**: عکس را به یک وب سایت اجتماعی یا وبلاگ ارسال کنید.
  - **تنظیم برای**: عکس را به عنوان تصویر پس زمینه یا تصویر شناسه تماس گیرنده برای مخاطب، ذخیره کنید.
  - **تصحیح**: عکس را ویرایش کنید.
  - **چاپ با**: عکس را از طریق اتصال USB یا ویژگی بی سیم بلوتوث چاپ کنید.

❯ با استفاده از گزینه های از پیش تعیین شده برای صحنه های مختلف عکس بگیرید

دوربین شما تنظیمات از پیش تعیین شده جهت صحنه های مختلف به شما ارائه می کند. به راحتی می توانید حالت مناسب را برای شرایط و سوژه های تصویربرداری خود انتخاب کنید.

به عنوان مثال، وقتی در شب عکس می گیرید، حالت شب را انتخاب کنید که از نوردهی بیشتری استفاده می کند.

۱ در حالت آماده به کار، کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ SCN ← یک صحنه ← را انتخاب کنید.

۴ هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ کلید دوربین را برای عکس گرفتن فشار دهید.

گرفتن عکس در حالت لبخند

دوربین شما می تواند چهره های افراد را تشخیص دهد و در عکسبرداری از چهره های خندان آنها به شما کمک کند.

۱ در حالت آماده به کار، کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ ← **گرفتن لبخند** را انتخاب کنید.

۴ هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ کلید دوربین را فشار دهید.

۶ لنز دوربین را به سمت سوژه بگیرید. دستگاه شما، افراد را در تصویر تشخیص می دهد و لبخندهایشان را شناسایی می کند. وقتی سوژه لبخند می زند، دستگاه به طور خودکار عکس می گیرد.

گرفتن چندین عکس

به آسانی می توانید از سوژه های متحرک چندین عکس بگیرید. این ویژگی هنگام عکس گرفتن از کودکان در زمین بازی یا رویداد ورزشی، مفید است.

۱ در حالت آماده به کار، کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ ← **چندتایی** را انتخاب کنید.

۴ هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ کلید دوربین را فشار دهید و نگه دارید. تا زمانی که کلید دوربین را رها نکرده اید، دوربین به عکس گرفتن ادامه می دهد.

گرفتن عکس تمام نما

با استفاده از حالت عکسبرداری تمام نما، می توانید عکس های تمام نمای عریض بگیرید. این حالت برای عکسبرداری از منظره ها مناسب است.

۱ در حالت آماده به کار، کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ ← **پانوراما** را انتخاب کنید.

۴ یک جهت را انتخاب کنید.

۵ هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۶ کلید دوربین را برای گرفتن عکس اول فشار دهید.

۷ دستگاه را به آرامی در جهت انتخاب شده حرکت دهید و کادر سبز رنگ را با نمایاب میزان کنید.
پس از میزان کردن کادر سبز رنگ با نمایاب، دوربین به طور خودکار عکس بعدی را می گیرد.

۸ برای تکمیل عکس تمام نما، مرحله ۷ را تکرار کنید.

۹ برای ذخیره عکس پانوراما، را انتخاب کنید.

گرفتن عکس در عکس

می توانید چند عکس بگیرید و به طور خودکار آنها را به صورت عکس در عکس ترکیب کنید.

۱ در حالت آماده به کار، کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ ← **عکس در عکس** را انتخاب کنید.

۴ یک طرح تصویر را انتخاب کنید و کلید دوربین را فشار دهید.

۵ هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۶ کلید دوربین را برای گرفتن عکس برای هر قسمت فشار دهید.

گرفتن عکس با قاب های تزئینی

۱ در حالت آماده به کار، کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ ← **فریم** را انتخاب کنید.

۴ یک قاب انتخاب کنید و کلید دوربین را فشار دهید.

۵ هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۶ کلید دوربین را برای گرفتن عکس و استفاده خودکار از قاب تزئینی فشار دهید.

سفارشی کردن تنظیمات دوربین

قبل از گرفتن عکس، ← را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

امکانات	عملکرد
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه مانند رنگ بندی قرمز قهوه ای، نگاتیو، یا سیاه و سفید اعمال کنید.
نورسنجی	یک نوع نورسنجی انتخاب کنید.
کیفیت تصویر	سطح کیفیت عکس ها را تنظیم کنید.

قبل از گرفتن عکس، ← را برای دسترسی به تنظیمات زیر انتخاب کنید:

تنظیمات	عملکرد
راهنما	در صفحه پیش نمایش، راهنما را نمایش دهید.

تنظیمات	عملکرد
مرور	دوربین را برای نمایش عکس گرفته شده تنظیم کنید.
اتصال GPS	دوربین را تنظیم کنید تا اطلاعات مکان به عکس ها اضافه شود. • برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید. • از سوی دیگر، تنظیمات اتصال GPS را برای بهبود دریافت GPS سفارشی کنید. ◀ صفحه ۱۰۶

تنظیمات	عملکرد
صدای گرفتن	شاتر دوربین را برای پخش صدا هنگام گرفتن عکس، تنظیم کنید.
محل ذخیره	یک محل حافظه را برای ذخیرهٔ عکس های گرفته شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	گزینه های عکسبرداری و فهرست ها را بازنشانی کنید.

ضبط فیلم

۱ در حالت آماده به کار، کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ برای رفتن به فیلمبرداری، را انتخاب کنید.

۴ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

شماره	عملکرد
۱	تنظیمات و وضعیت فیلمبرداری را بررسی کنید. • : وضوح • : محل ذخیره سازی پیش فرض • 00:15:01 : مدت زمان فیلمی که می توان ضبط کرد (بر اساس حافظه موجود)
۲	به حالت دوربین بروید.

شماره	عملکرد
۳	حالت ضبط را تغییر دهید (برای پیوست کردن به پیام چندرسانه ای یا برای ذخیره کردن به طور عادی).
۴	تنظیمات فیلمبرداری را تغییر دهید.
۵	نمادهای موجود در نمایاب را به نمایش بگذارید یا آنها را پنهان کنید.
۶	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
۷	مدت تأخیر قبل از این که دوربین شروع به ضبط فیلم کند، را انتخاب کنید.
۸	نور صفحه را تنظیم کنید؛ + را برای افزایش نوردهی یا – را برای کاهش نوردهی انتخاب نمایید.
۹	مشاهده آخرین عکس یا فیلم گرفته شده

۵ برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید.

۶ برای شروع ضبط، کلید دوربین را فشار دهید.

۷ ■ را انتخاب کرده یا کلید دوربین را برای توقف ضبط فشار دهید.

فیلم به طور خودکار ذخیره می شود.

ممکن است با سرعت انتقال پایین، دوربین نتواند فیلم ها را درست روی کارت حافظه ضبط کند.

پس از گرفتن فیلم، ▶ را برای مشاهده فیلم های ضبط شده انتخاب کنید.

- برای مشاهده فیلم های بیشتر، به سمت چپ یا راست بروید یا دستگاه را به سمت چپ یا راست کج کنید.
- برای پخش یک فیلم، ▶ را در مرکز صفحه نمایش انتخاب کنید.
- برای شروع یک نمایش اسلاید با عکسها و فیلمها، ▶ را انتخاب کنید. برای متوقف کردن نمایش اسلاید، روی صفحه ضربه بزنید.
- برای مشاهده مشخصات فیلم، *i* را انتخاب کنید.
- برای حذف یک فیلم، **حذف** ← **بلی** را انتخاب کنید.
- برای استفاده از سایر قابلیت ها، ••• انتخاب کرده و سپس یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
  - **ارسال با**: فیلم را توسط یک پیام چند رسانه ای، ایمیل یا ویژگی بی سیم بلوتوث برای سایرین ارسال کنید.
  - **ارسال فایل**: فیلم را به یک وب سایت اجتماعی یا وبلاگ ارسال کنید.

سفارشی کردن تنظیمات فیلمبرداری

قبل از ضبط یک فیلم، ⚙ ← 📷 را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

امکانات	عملکرد
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه مانند رنگ بندی قرمز قهوه ای، نگاتیو، یا سیاه و سفید اعمال کنید.
کیفیت ویدئو	سطح کیفیت فیلم ها را تنظیم کنید.

قبل از ضبط یک فیلم، ⚙ ← 🔧 را برای دسترسی به تنظیمات زیر انتخاب کنید:

تنظیمات	عملکرد
راهنما	در صفحه پیش نمایش، راهنما را نمایش دهید.
ضبط صدا	صدا را روشن یا خاموش کنید.
محل ذخیره	یک محل حافظه را برای ذخیرهٔ فیلم های ضبط شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	گزینه های عکسبرداری و فهرست ها را بازنشانی کنید.

پخش کننده فیلم

یاد بگیرید از پخش کننده فیلم برای پخش انواع مختلف فیلم ها استفاده کنید. پخش کننده فیلم از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند: mp۴، ۳gp.

پخش فیلم

۱ در حالت «فهرست»، **پخش کننده فیلم** را انتخاب کنید.

۲ یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.

۳ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:

شماره	عملکرد
۱	وقتی هدست وصل شد، سیستم صوتی فراگیر ۱/۵ کاناله را فعال کنید.

شماره	عملکرد
۱	با کشیدن نوار، به یک قسمت از فایل بروید.
۲	در یک فایل به عقب جستجو کنید.
۳	نسبت صفحه فیلم را تغییر دهید.
۵	میزان صدا را تنظیم کنید.
۶	پخش را مکث کنید؛ ▶ را برای ادامه پخش انتخاب نمایید.
۷	در یک فایل به جلو جستجو کنید.

سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده فیلم

در حین پخش فیلم، ••• را برای دسترسی به تنظیمات زیر انتخاب کنید:

امکانات	عملکرد
روشنایی	روشنایی فیلم را تنظیم کنید.
جستجوی موزائیکی	فیلم را به چند بخش تقسیم کنید تا بتوانید تنظیمات مختلف را بر روی هر یک از بخشها اعمال کنید.
ارسال با	فیلم را توسط یک پیام چند رسانه ای، ایمیل یا ویژگی بی سیم بلوتوث برای سایرین ارسال کنید.
بارسال به وب	فیلم را به یک وب سایت اجتماعی یا وبلاگ ارسال کنید.
جزئیات	مشخصات فیلم را مشاهده کنید.

موزیک

یاد بگیرید با پخش کننده موسیقی به موسیقی مورد علاقه خود در حال حرکت گوش دهید. پخش کننده موسیقی از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند: mp3، aac، wma، 3gp، و m4a.

- بسته به نرم افزار تلفن، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.

افزودن فایل های موسیقی به دستگاه خود

کار را با انتقال فایل ها به دستگاه یا کارت حافظه آغاز کنید:

- از وب بی سیم دانلود کنید. ◀ صفحه ۷۹
- با Samsung Kies اختیاری، از کامپیوتر دانلود کنید. ◀ صفحه ۹۴
- از طریق بلوتوث دریافت کنید. ◀ صفحه ۸۸
- به کارت حافظه کپی کنید. ◀ صفحه ۹۵
- با Windows Media Player ۱۱ همگام سازی کنید. ◀ صفحه ۹۴

سامسونگ در قبال استفاده از فایل های موسیقی پیش فرض عرضه شده در دستگاه شما مسئولیتی ندارد.

پخش موسیقی

بعد از انتقال فایل های موسیقی به دستگاه یا کارت حافظه،

۱ در حالت «فهرست»، **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ برای انتخاب یک گروه موسیقی به چپ یا راست بروید.

۳ یک فایل موسیقی انتخاب کنید.

۴ با استفاده از کلیدهای زیر، پخش را کنترل کنید:

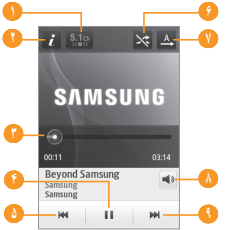

شماره	عملکرد
۱	وقتی هدست وصل شد، سیستم صوتی فراگیر ۵٫۱ کاناله را فعال کنید.[1]
۲	مشخصات فایل موسیقی را مشاهده کنید.[1]
۳	با کشیدن نوار، به یک قسمت از فایل بروید.[1]

شماره	عملکرد
۴	پخش را مکث کنید؛ ▶ را برای ادامه پخش انتخاب نمایید.
۵	پرش به عقب کنید؛ در یک فایل به عقب جستجو کنید (ضربه بزنید و نگه دارید).
۶	حالت تصادفی را فعال کنید.[1]
۷	تغییر حالت تکرار (خاموش، تکرار یک فایل، یا تکرار همه فایلها).[1]
۸	میزان صدا را تنظیم کنید.
۹	پرش به جلو کنید؛ در یک فایل به جلو جستجو کنید (ضربه بزنید و نگه دارید).

۱. این نمادها وقتی روی صفحه پخش کننده ضربه می زنید نشان داده می شوند.

- هنگام گوش دادن به محتوای چند کاناله، مانند فیلم های DVD با هدفون ها یا هدست های استاندارد، SRS™ CS Headphone یک تجربه صدای فراگیر ۱/۵ را برای شما به ارمغان می آورد.
- WOW HD™ به طور چشمگیری کیفیت پخش صدا را افزایش داده و یک تجربه سرگرمی پویای سه بعدی با صدای باس پرطنین و بم و وضوح فرکانس بالا برای جزئیات دقیق را برای شما به ارمغان می آورد.

ایجاد لیست پخش

۱ در حالت «فهرست»، **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ **لیست های پخش** ← ••• ← **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

۴ فهرست پخش ایجاد شده را انتخاب کنید.

۵ **افزودن** را انتخاب کنید.

۶ فایل هایی که مایلید اضافه شوند را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.

افزودن آهنگ به لیست سریع

۱ در حین پخش، **افزودن به لیست سریع** را برای افزودن آهنگ کنونی به لیست سریع فشار دهید.

۲ برای مشاهده سایر آهنگهای موجود در لیست، **به لیست سریع** را انتخاب کنید.

سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی

۱ در حالت «فهرست»، **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن پخش کننده موسیقی خود انجام دهید:

امکانات	عملکرد
اکولایزر	یک نوع پیش فرض اکولایزر انتخاب کنید.
جلوه	یک جلوه صوتی انتخاب کنید.
منوی موسیقی	گروه های موسیقی را برای نمایش در صفحه مجموعه موسیقی انتخاب کنید.
طرح	یک تصویر متحرک را برای نمایش در حین پخش انتخاب کنید.

یافتن اطلاعات موسیقی

یاد بگیرید برای کسب اطلاعات درباره یک آهنگ به یک خدمات موسیقی آنلاین دسترسی پیدا کنید.

- این خدمات از سوی برخی ارائه دهندگان خدمات موجود نیست.
- پایگاه داده ها ممکن است اطلاعات همه آهنگها را نداشته باشد.

۱ در حالت «فهرست»، **موزیک** ← ••• ← **شناسایی موزیک** را انتخاب کنید.

۲ برای ضبط بخشی از یک آهنگ، ● را انتخاب کنید.
پس از ۱۰ ثانیه، عمل ضبط به طور خودکار متوقف می شود.

۳ برای دریافت اطلاعات موسیقی از سرور، دستورالعمل های روی صفحه را انجام دهید.

افزودن اطلاعات موسیقی به لیست دلخواه

۱ از فهرست نتایج تشخیص موسیقی یا اطلاعات موسیقی مشابه، **افزودن به لیست دلخواه** را برای ذخیره اطلاعات موسیقی در لیست دلخواه انتخاب کنید.

۲ برای مشاهده سایر آهنگهای موجود در لیست دلخواه، **موزیک** ← ••• ← **لیست دلخواه** را انتخاب کنید.

رادیو

یاد بگیرید با رادیوی «اف ام» به موسیقی و اخبار گوش دهید. برای گوش دادن به رادیوی «اف ام»، باید هدست عرضه شده که به عنوان آنتن رادیوعمل می کند را وصل نمایید.

گوش دادن به رادیوی «اف ام»

۱ هدست عرضه شده را به دستگاه خود وصل کنید.

۲ در حالت «فهرست»، **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ برای شروع موج یابی خودکار، **بلی** را انتخاب کنید.
رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

نخستین باری که رادیو را روشن کنید از شما خواسته می شود موج یابی خودکار را شروع کنید.

۴ با استفاده از کلیدهای زیر، رادیوی «اف ام» را کنترل کنید:

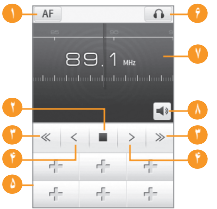

شماره	عملکرد
۱	در مواقعی که سیگنال کنونی ضعیف است، رادیوی «اف ام» را تنظیم کنید تا به طور خودکار فرکانس ایستگاه ها را دوباره موج یابی کند.
۲	رادیوی «اف ام» را خاموش کنید؛ ▶ را برای روشن کردن رادیوی «اف ام» انتخاب نمایید.
۳	برای یک ایستگاه رادیویی موجود جستجو کنید.

شماره	عملکرد
۴	فرکانس را ۰/۱ مگاهرتز تغییر دهید.
۵	ایستگاه رادیویی کنونی را به لیست موارد دلخواه اضافه کنید.
۶	خروجی صدا (هدست یا بلندگوی دستگاه) را تغییر دهید.
۷	با حرکت به راست و چپ روی نوار مدرج، فرکانس را تغییر دهید.
۸	میزان صدا را تنظیم کنید.

ضبط آهنگ از رادیوی «اف ام»

۱ هدست عرضه شده را به دستگاه خود وصل کنید.

۲ در حالت «فهرست»، **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ برای روشن کردن رادیوی «اف ام»، ▶ را انتخاب کنید.

۴ به ایستگاه رادیویی مورد نظر خود بروید.

۵ برای شروع ضبط، ••• ← **ضبط** را انتخاب کنید.

۶ وقتی ضبط تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

فایل ضبط شده در **صداها** ذخیره می شود (در حالت «فهرست»، **فایلهای شخصی** ← **صداها** را انتخاب کنید).

برای شنیدن یک فایل ضبط شده، ••• ← **برو به صداها** ← یکی از فایل ها، را انتخاب کنید.

ذخیره خودکار ایستگاه های رادیویی

۱ هدست عرضه شده را به دستگاه خود وصل کنید.

۲ در حالت «فهرست»، **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ ••• ← **اسکن** را انتخاب کنید.

۴ **بلی** را برای تأیید انتخاب کنید (در صورت لزوم).

رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

افزودن ایستگاه رادیویی به لیست موارد دلخواه

۱ هدست عرضه شده را به دستگاه خود وصل کنید.

۲ در حالت «فهرست»، **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ برای روشن کردن رادیوی «اف ام»، ▶ را انتخاب کنید.

۴ به ایستگاه رادیویی مورد نظر خود بروید.

۵ ✚ را برای اضافه کردن به لیست موارد دلخواه انتخاب کنید.

برای حذف یا تغییر نام یک ایستگاه رادیویی دلخواه، روی آن ایستگاه رادیویی ضربه زده و نگه دارید.

سفارشی کردن تنظیمات رادیوی «اف ام»

۱ در حالت «فهرست»، **رادیو** را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن رادیوی «اف ام» خود انجام دهید:

امکانات	عملکرد
فرکانس متناوب	تعیین کنید که هنگام ضعیف بودن سیگنال فعلی، رادیوی «اف ام» ایستگاه رادیویی را دوباره موج یابی کند یا خیر.
رادیو FM خودکار خاموش	رادیوی «اف ام» را تنظیم کنید تا بعد از مدت زمان معینی به طور خودکار خاموش شود.
مکان ضبط	یک محل حافظه را برای ذخیره کلیپ های رادیو FM تعیین کنید.
نام پیش فرض فایل های در حال ضبط	یک پیشوند پیش فرض برای کلیپ های رادیو FM تعیین کنید.

بازیها و بیشتر

یاد بگیرید از بازی ها و برنامه های مبتنی بر فناوری پیشرفته جاوا استفاده کنید.

بسته به نرم افزار دستگاه، ممکن است دانلود بازی ها یا برنامه های جاوا پشتیبانی نشود.

دانلود بازی ها و برنامه ها

۱ در حالت «فهرست»، **بازی ها** ← **بازی های بیشتر** را انتخاب کنید.

دستگاه شما به سایتی که توسط ارائه دهنده خدمات شما از قبل تعیین شده است، متصل می شود.

۲ یک بازی یا برنامه را جستجو کرده و آن را بر روی دستگاه دانلود کنید.

انجام بازی ها یا اجرای برنامه ها

۱ در حالت «فهرست»، **بازی ها** را انتخاب کنید.

۲ یک بازی یا برنامه را از لیست انتخاب کرده و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

- بازی ها یا برنامه های موجود، ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.
- ابزار هدایت و گزینه های بازی ها و برنامه ها ممکن است متفاوت باشد.
- برای حفاظت از بازی ها و برنامه ها در برابر حذف شدن تصادفی، **حفاظت** را انتخاب کنید.

اطلاعات شخصی

دفتر تلفن

ایجاد و مدیریت فهرستی از مخاطبان شخصی یا کاری ذخیره شده در حافظه دستگاه یا سیم کارت را یاد بگیرید. می توانید نام، شماره تلفن همراه، شماره تلفن منزل، نشانی ایمیل، تاریخ تولد و غیره را برای مخاطبان خود وارد کنید.

ایجاد یک مخاطب

۱ در حالت «فهرست»، **دفتر تلفن** ← **ایجاد** را انتخاب کنید.

۲ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۳ **انجام** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

یافتن مخاطب

۱ در حالت «فهرست»، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ **جستجو** را انتخاب کرده و حروف اول نام مورد نظر را وارد کنید.

۳ نام مخاطب را از لیست مخاطب انتخاب کنید.

می توانید از صفحه شماره گیری نیز یک مخاطب ایجاد کنید.

۱ در حالت «فهرست »، **صفحه کلید** را انتخاب کرده و شماره تلفن را وارد کنید.

۲ **افزودن تماسها** ← **جدید** را انتخاب کنید.

۳ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۴ **انجام** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

وقتی مخاطب را یافتید، می توانید:

- با انتخاب ✉، پیام متنی یا چندرسانه ای ارسال کنید.
- با فشار دادن [ ]، یک تماس برقرار کنید.
- با انتخاب **تصحیح**، اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید.

برای استفاده از گزینه های اضافی برای یک مخاطب، آن مخاطب را در فهرست لمس کرده و نگه دارید.

یک شماره دلخواه را تنظیم کنید.

۱ در حالت «فهرست»، **دفتر تلفن** ← **موردعلاقه ها** ← **افزودن** را انتخاب کنید.

۲ کادر موجود در کنار مخاطب را انتخاب کرده و سپس **افزودن** را انتخاب کنید.

مخاطب در لیست شماره دلخواه ذخیره می شود.

برای افزودن یک شماره به فهرست مورد علاقه های خود، یک مخاطب را از **دفتر تلفن** انتخاب کرده و سپس ★ را از کنار نام مخاطب انتخاب کنید.

شماره های دلخواه به فهرست دوستان در نوار ابزار ویجت اختصاص داده می شود.

ایجاد کارت شخصی

۱ در حالت «فهرست»، **دفتر تلفن** ← ••• ← **نمایه شخصی** را انتخاب کنید.

۲ مشخصات شخصی خود را وارد کنید.

۳ **انجام** را انتخاب کنید.

می توانید کارت شخصی خود را با پیوست کردن آن به یک پیام یا ایمیل یا انتقال آن از طریق ویژگی بی سیم «بلوتوث» ارسال کنید.

بازیابی مخاطبان از اشتراکهای جوامع شما

می توانید فهرست اشتراکهای سایتهای جوامع را مشاهده کنید و یک اشتراک برای افزودن یک مخاطب از آن سایت به مخاطبان دستگاه خود انتخاب کنید.

۱ در حالت «فهرست»، **دفتر تلفن** ← ••• ← **دوستیابی** را انتخاب کنید.
فهرست اشتراک هایی که اضافه کرده اید، ظاهر می شود.

۲ یک اشتراک را انتخاب کنید.

ایجاد گروه مخاطبین

با ایجاد گروههایی از مخاطبان، می توانید چندین مخاطب را مدیریت کنید و پیام یا ایمیل به کل گروه بفرستید. کار را با ایجاد گروه شروع کنید.

۱ در حالت «فهرست»، **دفتر تلفن** ← **گروه ها** ← **ایجاد** را انتخاب کنید.

۲ برای ذخیره گروه، یک محل حافظه انتخاب کنید.

۳ یک نام وارد کنید و یک زنگ تماس برای گروه انتخاب کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

کپی کردن مخاطبان

۱ در حالت «فهرست»، **دفتر تلفن** ← ••• ← **کپی کردن مخاطبین** را انتخاب کنید.

۲ یک گزینه را برای کپی انتخاب کنید (از دستگاه به سیم کارت، یا از سیم کارت به دستگاه).

۳ مخاطبان را برای کپی کردن انتخاب کنید.

۴ **کپی** را انتخاب کنید.

تقویم

یاد بگیرید رویدادهای روزانه یا ماهانه ایجاد و مدیریت کنید، و زنگ هشدارهایی برای یادآوری رویدادهای مهم برای خود تنظیم کنید.

ایجاد رویداد

۱ در حالت «فهرست»، **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ جزئیات رویداد را در صورت لزوم وارد کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

مشاهده رویدادها

برای تغییر نمای تقویم،

۱ در حالت «فهرست»، **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ یک حالت مشاهده را از خط بالای تقویم انتخاب کنید.

۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

برای مشاهده رویدادهای یک تاریخ خاص،

۱ در حالت «فهرست»، **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید.

در مشاهده بر اساس ماه، روزهای دارای رویدادهای برنامه ریزی شده با یک مثلث کوچک نشان داده شده اند.

برای انتقال یک روز خاص با وارد کردن دستی یک تاریخ، **برو به** را انتخاب کنید، تاریخ را وارد کنید و سپس **برو به** را انتخاب کنید.

۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

- می توانید با انتخاب [•••] ← **ارسال با** ← یک گزینه رویداد را به دیگران بفرستید.
- شما می توانید رویداد را به وسیله بلوتوث و با انتخاب [•••] ← **چاپ با بلوتوث** چاپ کنید.
- شما می توانید تقویم خود را پس از پیکربندی تنظیمات همگام سازی، با Exchange Server همگام کنید.

◀ صفحه ۵۰

توقف زنگ هشدار رویداد

اگر برای یک رویداد تقویم زنگ هشداری تنظیم کنید، زنگ هشدار در زمان مشخص شده پخش خواهد شد. برای توقف زنگ هشدار روی **توقف** ضربه زده و نگه دارید.

کار

یاد بگیرید یک لیست کار مجازی ایجاد کنید و زنگ هشدارهایی برای یادآوری کارهای مهم بگذارید یا اولویت بندی کنید.

ایجاد کار

۱ در حالت «فهرست»، **کار** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ جزئیات کار را وارد کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

مشاهده کارها

۱ در حالت «فهرست»، **کار** را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **مرتب کردن** را انتخاب کرده و سپس برای مرتب کردن کارها یک گروه را انتخاب کنید.

۳ یک کار را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

در مورد کارهای انجام شده که مهلت آنها منقضی شده است، می توانید با انتخاب یک کار و علامت زدن کادر کنار خط بالایی، وضعیت آنها را به انجام شده تغییر دهید.

- می توانید با انتخاب ••• ← **ارسال با** ← یک کار را برای دیگران بفرستید.
- شما می توانید کار را به وسیله بلوتوث و با انتخاب ••• ← **چاپ با بلوتوث** چاپ کنید.
- شما می توانید کارهای خود را پس از پیکربندی تنظیمات همگام سازی، با Exchange Server همگام کنید.

◀ صفحه ۵۰

یادداشت

ثبت اطلاعات مهم را برای ذخیره و مشاهده در آینده یاد بگیرید.

ایجاد یادداشت

۱ در حالت «فهرست»، **یادداشت** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ یادداشت متنی خود را وارد کنید.

۴ برای مخفی کردن صفحه کلید، **بازگشت** را انتخاب کنید.

۵ یک رنگ را برای تغییر رنگ پس زمینه انتخاب کنید.

۶ **ثبت** را انتخاب کنید.

مشاهده یادداشت ها

۱ در حالت «فهرست»، **یادداشت** را انتخاب کنید.

۲ یک یادداشت را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

برای مشاهده همه جزئیات یادداشتها از فهرست یادداشتها، **به حداکثر رساندن** را فشار دهید.

می توانید با انتخاب ••• ← **ارسال با** ← یک یادداشت را برای دیگران بفرستید.

ضبط صوت

یاد بگیرید با ضبط صوت دستگاه خود کار کنید.

ضبط یادداشت صوتی

۱ در حالت «فهرست»، **ضبط صوت** را انتخاب کنید.

۲ برای شروع ضبط، ● را انتخاب کنید.

۳ به طرف میکروفن صحبت کنید.

۴ پس از اتمام ضبط، ■ یا **ثبت** را انتخاب کنید.

۵ برای ضبط یادداشتهای صوتی بیشتر، مراحل ۲ تا ۴ را تکرار کنید.

پخش یادداشت صوتی

۱ در حالت «فهرست»، **ضبط صوت** را انتخاب کنید.

۲ در یک لیست پخش، یک یادداشت صوتی را برای پخش انتخاب کنید.

می توانید با ضربه زدن روی یادداشت صوتی و نگه داشتن و انتخاب یکی از گزینه های ارسال، یادداشت صوتی را برای دیگران بفرستید.

وب

اینترنت

یاد بگیرید به صفحات وب مورد علاقه خود دسترسی یافته و آنها را نشانه گذاری کنید.

- دسترسی به اینترنت و دانلود رسانه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.
- بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر وب ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.
- نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

❯ راه اندازی یک نمایه اینترنت

برای دسترسی به شبکه و اتصال به اینترنت، باید یک نمایه اتصال را فعال کنید. علاوه بر نمایه هایی که توسط ارائه دهنده خدمات شما از قبل تعیین شده است، می توانید نمایه اتصال خود را اضافه کنید.

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **شبکه** ← **اتصالات** ← **بلی** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ سفارشی کردن تنظیمات شبکه.
◄ "راه اندازی نمایه چندرسانه ای (MMS) (صفحه ۴۲)

۴ در حالت «فهرست»، **اینترنت** ← ⋯ ← **تنظیمات اینترنت** ← **نمایه های اینترنت** را انتخاب کنید.

۵ یک نمایه اتصال انتخاب کرده و ← **تنظیم** کنید.

مرور صفحات وب

۱ در حالت «فهرست»، **اینترنت** را برای راه اندازی یک صفحه خانگی معین انتخاب کنید.

برای دسترسی به صفحه وب مشخص شده، قسمت ورود URL را انتخاب کنید، نشانی وب (URL) مربوط به صفحه وب را وارد کنید، و **برو** را انتخاب نمایید.

۲ با استفاده از کلیدهای زیر، در صفحات وب حرکت کنید:

صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.

شماره	عملکرد
۱	صفحه وب کنونی را نشانه گذاری کنید.
۲ [1]	تغییر حالت مشاهده.
۳	به عقب یا جلو به صفحات وب در تارخچه بروید.
۴	دسترسی به لیستی از امکانات مرورگر وب.
۵	تجدید صفحه وب کنونی.
۶ [1]	اتصال اینترنت را خاتمه دهید.
۷	یک صفحه وب در یک پنجره جدید باز کنید یا بین پنجره های باز شده فعلی جابجا شوید.

شماره	عملکرد
۸	لیستی از نشانه های ذخیره شده، صفحاتی که اغلب از آنها بازدید می شود و فیدهای RSS و تاریخچه اخیر اینترنت را باز کنید.

۱. این نمادها وقتی روی صفحه ضربه می زنید نشان داده می شوند.

هنگام مرور صفحه وب، از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای بزرگنمایی، دو انگشت خود را بر روی صفحه نمایش قرار داده و آنها را از هم باز کنید (برای کوچکنمایی، انگشتان خود را به هم نزدیک کنید). همچنین می توانید دو بار متوالی بر روی صفحه ضربه بزنید.
- برای ترجمه یک لغت، بر روی لغت مورد نظر ضربه زده و نگه دارید و **ترجمه** را انتخاب کنید.

نشانه گذاری صفحات وب موردعلاقه خود

می توانید صفحات وبی که اغلب بازدید می کنید را برای دسترسی سریع نشانه گذاری کنید. هنگام حرکت در وب، را برای نشانه گذاری انتخاب کنید.

اگر نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر را می دانید، می توانید نشانه را به صورت دستی اضافه کنید. برای افزودن نشانه،

۱ در حالت «فهرست»، **اینترنت** ← را انتخاب کنید.

۲ **افزودن** را انتخاب کنید.

۳ یک عنوان صفحه و نشانی وب (URL) را وارد کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

سفارشی کردن تنظیمات مرورگر

۱ در حالت «فهرست»، **اینترنت** ← ← **تنظیمات اینترنت** را انتخاب کنید.

۲ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن مرورگر وب خود انجام دهید:

امکانات	عملکرد
صفحه اصلی	آدرس وب سایتی که از آن به عنوان صفحه اصلی خود استفاده می کنید، وارد کنید.
حالت نمایش	حالت صفحه عادی یا تمام صفحه را انتخاب کنید.
ذخیره خودکار رمزعبور	برای ذخیره خودکار رمز عبور خود تنظیم کنید.
نمایه های اینترنت	یک نمایه اتصال را جهت استفاده برای اتصالات وب انتخاب کنید.
امکانات کوکی	ذخیره یا عدم ذخیره کوکی ها را تنظیم کنید.
به روزآوری RSS	به روز رسانی مرتب فیدهای RSS مشترک را توسط مرورگر وب، تنظیم کنید. فعال کردن ویژگی به روزآوری خودکار مقدار اطلاعات دانلود شده را افزایش می دهد و ممکن است هزینه های جانبی در بر داشته باشد.

امکانات	عملکرد
گواهی نامه های سرور	جزییات گواهی ها را مشاهده کنید.
ترجیحات	تنظیمات تصویر و صدای مرورگر وب را تنظیم کنید.
درباره اینترنت	به اطلاعات نسخه و کپی رایت مرورگر وب دسترسی پیدا کنید.
حذف خودکار داده مرور	ذخیره خودکار شناسه و رمز عبور یا حذف داده های ذخیره شده در هنگام استفاده از اینترنت، نظیر تاریخچه، حافظه نهان، کوکی ها، شناسه ها و رمزهای عبور، را تنظیم کنید.
حذف حافظه	حافظه نهان را خالی کنید؛ حافظه نهان یک مکان حافظه موقتی است که اطلاعات مربوط به صفحات وب اخیراً دیده شده را ذخیره می کند.

امکانات	عملکرد
حذف کوکی ها	کوکی های ذخیره شده در دستگاه را حذف کنید؛ کوکی ها بخشی از اطلاعات شخصی هستند که در هنگام گردش در وب به سرور وب ارسال می شوند.
حذف شناسه/رمز ورود ذخیره شده	تمام رمزهای عبور ذخیره شده را حذف کنید.
حذف پایگاه داده	تمام پایگاه های داده وب را حذف کنید.

استفاده از خبر خوان (RSS)

استفاده از خبر خوان برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات از وب سایت های مورد علاقه خویش را فرا بگیرید.

اضافه کردن یک نشانی منبع خبر (RSS)

۱ در حالت «فهرست»، **اینترنت** ← ← **فید RSS** را انتخاب کنید.

۲ **افزودن** را انتخاب کنید.

۳ عنوان و آدرس وب منبع خبر (RSS) را وارد کرده و **ثبت** را انتخاب کنید.

به روزرسانی و خواندن فیدهای RSS

۱ در حالت «فهرست»، **اینترنت** ← ← **فید RSS** را انتخاب کنید.

۲ **به روزرسانی** ← فیدها ← **به روزرسانی** ← **بلی** را انتخاب کنید.

۳ یک فید به روز شده را انتخاب کنید.

Samsung Apps

Samsung Apps به شما اجازه می دهد تا با سادگی و سهولت برنامه های مفید زیادی را مستقیماً بر روی دستگاه خود دانلود کنید. Samsung Apps با داشتن انبوهی از بازیها، اخبار، منابع، شبکه های اجتماعی، ویجت ها، برنامه های مربوط به سلامتی و غیره، به شما اجازه دسترسی به گزینه های متعددی از تجربه همراه را می دهد.

دستگاه شما با برنامه های کاملاً بهینه شده از Samsung Apps هوشمندتر می شود. برنامه های شگفت انگیز را امتحان کنید و زندگی همراه خود را ارتقاء دهید.

۱ در حالت «فهرست»، **Samsung Apps** را انتخاب کنید.

۲ برنامه ها یا ویجت های دلخواه را جستجو و دانلود کنید.

- برای استفاده از Samsung Apps، دستگاه شما باید با استفاده از یک اتصال سلولی یا Wi-Fi به اینترنت متصل باشد.
- دسترسی به اینترنت و دانلود برنامه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد.
- در صورت پر بودن نوار ابزار ویجت، ویجت های دانلود شده به طور خودکار به نوار ابزار ویجت اضافه نخواهند شد. شما باید برخی از ویجت ها را از نوار ابزار حذف کرده و ویجت های جدیدی را به صورت دستی اضافه کنید.
- برای اطلاعات بیشتر، به سایت www.samsungapps.com یا جزوه Samsung Apps مراجعه کنید.
- این خدمات ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

همگام سازی

یاد بگیرید مخاطبان، رویدادهای تقویم، کارها و یادداشت های خود را با سرور اینترنتی که مشخص نموده اید، همگام سازی کنید.

راه اندازی نمایه همگام سازی

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **همگام سازی** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کرده و گزینه های نمایه زیر را مشخص کنید:

امکانات	عملکرد
نام نمایه	یک نام برای نمایه وارد کنید.
نوع همگام سازی	نوع داده های مورد نظر برای همگام سازی را انتخاب کنید.
نوع همگام سازی	چگونگی همگام سازی دستگاه و سرور را تنظیم کنید.

امکانات	عملکرد
سرور همگام سازی	نشانی اینترنتی سرور مورد نظر برای همگام سازی را وارد کنید.
نمایه شبکه	یک نمایه اتصال برای استفاده جهت همگام سازی انتخاب کنید.

۳ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

شروع همگام سازی

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **همگام سازی** را انتخاب کنید.

۲ یک نمایه همگام سازی را انتخاب کنید.

۳ برای شروع همگام سازی با سرور اینترنتی که مشخص نموده اید، **شروع همگام سازی** را انتخاب کنید.

وب سایت های اجتماعی

از خدمات Facebook و Twitter استفاده کنید.

۱ در حالت «فهرست»، **Facebook** یا **Twitter** را انتخاب کنید.

۲ نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و وارد سایت شوید.

۳ عکسها، فیلمها، یا پیام ها را با دوستان و خانواده به اشتراک بگذارید.

YouTube

YouTube یک خدمات رایگان و آنلاین جریان داده فیلم است. تماشای فیلمهای YouTube را یاد بگیرید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت «فهرست»، **YouTube** را انتخاب کنید.

۲ فیلم مورد نظر خود را انتخاب کنید.

۳ پخش را با کلیدها کنترل کنید. ◀ صفحه ۶۱

قابلیت اتصال

بلوتوث

بلوتوث یک فناوری ارتباطات بی سیم کوتاه برد است که امکان تبادل اطلاعات در محدوده تقریباً ۱۰ متری را بدون نیاز به اتصال فیزیکی فراهم می کند.

برای تبادل اطلاعات با استفاده از بلوتوث، لازم نیست دستگاه ها را در یک راستا قرار دهید. اگر دستگاه ها در محدوده برد یکدیگر باشند، می توانید بین آنها تبادل اطلاعات کنید حتی اگر در اتاق های مختلفی باشند.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بی سیم بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله کارکرد ویژگی بلوتوث کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.

روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **بلوتوث** را انتخاب کنید.

می توانید صفحه میانبرها را نیز باز کنید و **بلوتوث** را انتخاب کنید.

۲ نقطه واقع در قسمت بالای سمت راست صفحه را برای فعال کردن ویژگی بی سیم بلوتوث، انتخاب کنید.

۳ برای اجازه دادن به سایر دستگاه ها برای یافتن تلفن شما، [•••] ← **تنظیمات** ← **قابلیت شناسایی تلفن شما** ← **همیشه روشن** ← **ثبت** را انتخاب کنید.
اگر **مخصوص** را انتخاب کردید، مدت زمانی را که دستگاه شما قابل رؤیت خواهد بود، تنظیم کرده و سپس **انجام** را انتخاب کنید.

پس از فعال کردن ویژگی بی سیم بلوتوث، [•••] را انتخاب کرده و از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای تغییر نام دستگاه خود، **تنظیمات** ← **نام دستگاه شخصی** را انتخاب کنید.
- برای اعمال محدودیت در مورد مشاهده فایل های خود توسط دیگران، **تنظیمات** ← **حالت امن** را انتخاب کنید.
- برای بررسی خدمات بلوتوث موجود در تلفن شما و اطلاعات مربوط به این خدمات، **خدمات بلوتوث** را انتخاب کنید.

یافتن و جفت شدن با سایر دستگاه های دارای قابلیت بلوتوث

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **بلوتوث** ← **جستجو** را انتخاب کنید.

۲ یک دستگاه را انتخاب کنید.

۳ یک کد پین برای ویژگی بی سیم «بلوتوث» وارد کنید یا کد پین «بلوتوث» دستگاه دیگر را در صورت وجود وارد نمایید، و **انجام** را انتخاب کنید. از سوی دیگر، **بلی** را برای مطابقت دادن پین بین دستگاه شما دستگاه دیگر انتخاب کنید.
وقتی صاحب دستگاه دیگر همان کد پین را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام شده است. در صورتی که جفت کردن موفقیت آمیز باشد، دستگاه به طور خودکار به جستجوی خدمات موجود می پردازد.

برخی از دستگاه ها، مخصوصاً هدست ها و کیت های هندزفری خودرو، ممکن است یک کد پین بلوتوث ثابت، مانند 0000 داشته باشند. اگر دستگاه دیگر دارای کد پین باشد، باید آن را وارد کنید.

یک دستگاه جفت شده را انتخاب کنید و از امکانات زیر استفاده نمایید:

- برای مشاهده فایل های موجود در دستگاه جفت شده، **جستجوی فایل ها** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده فهرست خدمات دستگاه جفت شده، **لیست خدمات** را انتخاب کنید.
- برای تغییر نام دستگاه جفت شده، **تعویض نام** را انتخاب کنید.
- برای فراهم کردن امکان دسترسی دستگاه جفت شده به فایل های شما و مشاهده آنها، **دستگاه مجاز** را انتخاب کنید.
- برای ارسال فایل های خود به دستگاه جفت شده، **ارسال فایلهای من** را انتخاب کنید.
- برای خاتمه دادن به اتصال و حذف دستگاه جفت شده، **حذف** را انتخاب کنید.

ارسال داده با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ یک فایل یا مورد، مانند یک مخاطب، رویداد تقویم، یادداشت، کار، یا فایل رسانه را از برنامه مربوطه یا از **فایلهای شخصی** انتخاب کنید.

۲ ••• ← یکی از گزینه های مخصوص ارسال از طریق بلوتوث را انتخاب کنید.

۳ یک دستگاه دارای قابلیت بلوتوث را جستجو کنید و با آن جفت شوید.

دریافت داده با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ کد پین ویژگی بی سیم «بلوتوث» را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۲ **بلی** را (در صورت لزوم) برای تأیید اینکه مایل هستید از دستگاه مورد نظر داده دریافت کنید، انتخاب کنید.

داده دریافتی بر اساس نوع آن در پوشه یا برنامه مربوطه ذخیره می شود. به عنوان مثال، یک کلیپ صوتی یا موسیقی در پوشه صدا و یک مخاطب در دفتر تلفن ذخیره می شود.

چاپ داده با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ یک فایل یا مورد، مانند یک پیام، رویداد تقویمی، کار یا تصویر را از برنامه مربوطه یا از **فایلهای شخصی** انتخاب کنید.

۲ ••• ← **چاپ با** ← **بلوتوث**, یا ••• ← **چاپ با بلوتوث** را انتخاب کنید.

۳ یک چاپگر دارای قابلیت بلوتوث را جستجو کنید و با آن جفت شوید.

۴ پس از اتصال به چاپگر، گزینه های چاپ را تنظیم کرده و اطلاعات را چاپ کنید.

استفاده از حالت سیم کارت از راه دور

در حالت سیم کارت از راه دور، می توانید فقط با کیت وصل شده هندزفری «بلوتوث» خودرو از طریق سیم کارت دستگاه خود، تماس برقرار کرده یا به تماس ها پاسخ دهید. برای فعال کردن حالت سیم کارت از راه دور،

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **بلوتوث** را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **تنظیمات** ← **حالت سیم از راه دور** را انتخاب کنید.

برای استفاده از حالت سیم کارت از راه دور، اتصال «بلوتوث» را از یک کیت هندزفری «بلوتوث» خودرو آغاز کنید.

شما باید کیت هندزفری "بلوتوث" خودرو را تایید کنید.

Wi-Fi

یاد بگیرید از قابلیت های شبکه سازی بی سیم دستگاه خود برای فعال کردن و اتصال به هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) سازگار با استانداردهای IEEE ۸۰۲,۱۱ b/g/n، استفاده کنید.

می توانید هر جا که یک نقطه دسترسی یا نقطه اتصال بی سیم موجود است، به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه متصل شوید.

دستگاه شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی در فرانسه نمی توان آن را در فضاهای بیرونی به کار برد.

فعال کردن ویژگی WLAN

در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید. می توانید صفحه میانبرها را نیز باز کنید و **Wi-Fi** را انتخاب کنید.

WLAN فعال در حال اجرا در پس زمینه، باتری را مصرف می کند. برای ذخیره نیروی باتری، WLAN را فقط زمانی که مورد نیاز است، فعال کنید.

یافتن یک WLAN و اتصال به آن

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید.

دستگاه به طور خودکار به جستجوی WLAN های موجود می پردازد.

۲ کادر موجود در کنار یکی از شبکه ها را انتخاب کنید.

۳ یک رمز عبور برای شبکه وارد کنید و **انجام** (در صورت لزوم) را انتخاب کنید.

تنظیم نمایهٔ اتصال

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲ نقطه دسترسی WLAN کشف شده را انتخاب کنید.
نمایه فعلی اتصال شبکه ظاهر می شود.

۳ نمایه اتصال WLAN انتخاب شده را تنظیم کنید.

امکانات	عملکرد
نام	نام نمایه را مشاهده کنید.
نوع امنیت	نوع امنیت نقطه دسترسی WLAN را مشاهده کنید.
آدرس IP	آدرس IP مربوط به نقطه دسترسی WLAN را مشاهده کنید.
نوع آدرس IP	آدرسهای IP و DNS را تنظیم کنید.

امکانات	عملکرد
درگاه وآدرس پروکسی	آدرس و شماره پورت پروکسی سرور را وارد کنید.
AP MAC	آدرس MAC مربوط به نقطه دسترسی WLAN را مشاهده کنید.

۴ پس از اتمام کار تنظیمات، **بازگشت** را انتخاب کنید.

برای حذف تمام جزییات نمایه اتصال، **فراموش کن** را انتخاب کنید.

اتصال به WLAN با استفاده از تنظیم Wi-Fi محافظت شده (WPS)

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲ **WPS PBC** یا **WPS PIN** را بسته به نوع دستگاه نقطه دسترسی انتخاب کنید.

۳ دکمه WPS روی دستگاه نقطه دسترسی را در عرض ۲ دقیقه فشار دهید.

یا یک کد پین را در وسیله نقطه دسترسی وارد کنید و **شروع** را در عرض ۲ دقیقه انتخاب کنید.

GPS

دستگاه شما به یک گیرنده سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) مجهز است. فعال کردن ویژگی GPS را یاد گرفته و تنظیمات GPS را سفارشی کنید.

برخی از ویژگی ها ممکن است بسته به مدل دستگاه شما موجود نباشد.

برای دریافت بهتر سیگنالهای GPS، از دستگاه خود در شرایط زیر استفاده نکنید:

- بین ساختمانها، درون تونلها یا معابر زیرزمینی یا درون ساختمانها
- در شرایط نامساعد جوی
- در اطراف میدانهای ولتاژ بالا یا الکترومغناطیسی

فعال کردن ویژگی GPS

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **مکان** را انتخاب کنید.

۲ نقطه کنار **فعال کردن خدمات مکان** را انتخاب کنید.

۳ برای تایید انتخاب، **تایید** را انتخاب کنید.

در هنگام استفاده از ویژگی GPS، قسمت آنتن داخلی را لمس نکنید و این قسمت را با دست خود یا سایر اشیا نپوشانید.

ارتقای عملکرد GPS

یاد بگیرید عملکرد GPS را با دانلود کردن فایل های داده از سرور اینترنتی GPS بهبود ببخشید. این کار سرعت و دقت موقعیت یابی را بهبود می بخشد.

دانلود فایل های داده GPS، ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد.

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **مکان** را انتخاب کنید.

۲ نقطه کنار **فعالسازی GPS پیشرفته** را انتخاب کنید.

۳ اطلاعیه سلب مسئولیت را خوانده و **پذیرش** را انتخاب کنید.

استفاده از شبکه های موبایل برای خدمات مکانیابی

دریافت اطلاعات مکانی را از طریق شبکه های موبایل یاد بگیرید. این کار به دستگاه شما کمک می کند تا در صورت نبود سیگنال GPS یا در صورت ضعیف بودن سیگنال GPS، اطلاعات را نمایش دهد.

دسترسی به شبکه های موبایل ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **مکان** را انتخاب کنید.

۲ نقطه کنار **فعال کردن موقعیت یابی شبکه** ای را انتخاب کنید.

۳ برای تایید **بلی** را انتخاب کنید.

۴ **برو به نمایه** ← یک نمایه اتصال ← **تنظیم** را انتخاب کنید.

پیدا کردن مکان خود

تعیین طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی و ارتفاع مکان فعلی خود را با استفاده از GPS، یاد بگیرید.

در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **مکان** ← **موقعیت من** را انتخاب کنید.

اتصالات به کامپیوتر

یاد بگیرید در حالت های مختلف اتصال USB، دستگاه خود را با کابل داده عرضه شده کامپیوتر به کامپیوتر وصل کنید. به وسیله وصل کردن دستگاه به کامپیوتر، می توانید فایل ها را با Windows Media Player همگام سازی کنید، داده ها را مستقیماً به دستگاه خود و یا از آن منتقل کنید، از برنامه Samsung Kies استفاده کنید، و از دستگاه خود به عنوان یک مودم بی سیم برای کامپیوتر استفاده کنید.

برای یافتن و رفع خطاها جهت جلوگیری از بروز مشکل در آینده، در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **USB** ← **اشکال زدایی USB** را انتخاب کنید.

اتصال به Samsung Kies

مطمئن شوید که برنامه Samsung Kies در کامپیوتر شما نصب شده است. می توانید این برنامه را از پایگاه اینترنتی سامسونگ (www.samsungmobile.com) دانلود کنید.

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **USB** ← **Samsung Kies** ← **تنظیم** را انتخاب کنید.

۲ **[ ]** را برای بازگشت به حالت آماده به کار فشار دهید.

۳ با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

۴ برنامه Samsung Kies را اجرا کنید و از اتصال های بی سیم استفاده کنید یا داده ها و فایل ها را کپی نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

همگام سازی با Windows Media Player

مطمئن شوید که Windows Media Player در کامپیوتر شما نصب شده است.

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **USB** ← **رسانه DRM** ← **تنظیم** را انتخاب کنید.

۲ **[ ]** را برای بازگشت به حالت آماده به کار فشار دهید.

۳ با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتری وصل کنید که Windows Media Player روی آن نصب شده است.

هنگامی که متصل شد، یک پنجره جهشی روی کامپیوتر ظاهر می شود.

۴ برای همگام سازی فایل های موسیقی، Windows Media Player را باز کنید.

۵ نام دستگاه خود را در پنجره بازشو وارد کرده یا تصحیح کنید (در صورت لزوم).

۶ فایل های موسیقی مورد نظر خود را انتخاب کرده و به لیست همگام سازی بکشید.

۷ همگام سازی را شروع کنید.

اتصال به صورت یک دستگاه ذخیره سازی

می توانید دستگاه خود را به صورت یک دیسک جداشدنی به کامپیوتر وصل کرده و به فهرست راهنمای فایل ها دسترسی پیدا کنید. اگر یک کارت حافظه در دستگاه نصب کنید، می توانید با استفاده از دستگاه به صورت یک کارت حافظه خوان، به فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه نیز دسترسی پیدا کنید.

۱ در صورتی که بخواهید فایل ها را از یا به کارت حافظه منتقل کنید، یک کارت حافظه در دستگاه نصب کنید.

۲ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **USB** ← **حافظه** ← **تنظیم** را انتخاب کنید.

۳ **[ ]** را برای بازگشت به حالت آماده به کار فشار دهید.

۴ با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.
هنگامی که متصل شد، یک پنجره جهشی روی کامپیوتر ظاهر می شود.

۵ یک پوشه را جهت مشاهده فایل ها باز کنید.

۶ فایل ها را از کامپیوتر به کارت حافظه کپی کنید.

برای جدا کردن دستگاه از کامپیوتر، روی نماد دستگاه USB در نوار وظیفه Windows کلیک کنید و روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید تا دستگاه ذخیره سازی به طور ایمن جدا شود. سپس کابل داده کامپیوتر را از کامپیوتر جدا کنید. در غیر این صورت، ممکن است داده های ذخیره شده در کارت حافظه را از دست بدهید یا به کارت حافظه آسیب وارد کنید.

استفاده از دستگاه خود به عنوان یک مودم بی

برای دسترسی به اینترنت از طریق خدمات شبکه تلفن همراه خود، می توانید از دستگاه خود به عنوان یک مودم برای کامپیوتر استفاده کنید.

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **USB** ← **به اشتراک گذاری اینترنت** ← **تنظیم** را انتخاب کنید.

۲ با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

۳ یک اتصال مودم در کامپیوتر خود ایجاد کنید.

بسته به سیستم عامل کامپیوتر، چگونگی ایجاد اتصال مودم ممکن است متفاوت باشد.

۴ اتصال مودم ایجاد شده را انتخاب کنید و شناسه و رمز عبور عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد نمایید.

ابزارها

ساعت

یاد بگیرید زنگ های هشدار و ساعت های جهانی را تنظیم کنید. می توانید از کرنومتر و تایمر شمارش معکوس نیز استفاده کنید.

تنظیم یک زنگ هشدار جدید

۱ در حالت «فهرست»، **ساعت** ← را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ جزئیات زنگ هشدار را تنظیم کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

برای فعال کردن ویژگی روشن شدن خودکار، ••• ← **تنظیم خاموشی خودکار** را انتخاب کنید. ویژگی روشن شدن خودکار، دستگاه را تنظیم می کند تا وقتی دستگاه خاموش است، به طور خودکار روشن شده و زنگ هشدار را در زمان تعیین شده به صدا درآورد.

توقف زنگ هشدار

وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید،

- برای توقف زنگ هشدار روی **توقف** ضربه بزنید و نگه دارید.
- برای ساکت کردن زنگ هشدار برای مدت زمان تکرار، روی **چرت** ضربه بزنید و نگه دارید.

حذف یک زنگ هشدار

۱ در حالت «فهرست»، **ساعت** ← را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **حذف** را انتخاب کنید.

۳ زنگ هشداری را که می خواهید حذف کنید، انتخاب کرده و **حذف** را انتخاب کنید.

ایجاد ساعت جهانی

۱ در حالت «فهرست»، **ساعت** ← را انتخاب کنید.

۲ **افزودن** را انتخاب کنید.

۳ چند حرف به عنوان نام شهر وارد کنید.
برای انتخاب یک شهر در نمای نقشه جهان، **نمای نقشه** را انتخاب کنید.

۴ نام شهر مورد نظر را انتخاب کنید.

۵ برای افزودن ساعت های جهانی بیشتر، مراحل ۲ تا ۴ را تکرار نمایید.

استفاده از کرنومتر

۱ در حالت «فهرست»، **ساعت** ← را انتخاب کنید.

۲ برای شروع کرنومتر، **شروع** را انتخاب کنید.

۳ **ثبت** را برای ضبط زمان های رکورد انتخاب کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **توقف** را انتخاب کنید.

۵ **تنظیم مجدد** را برای پاک کردن زمان های ثبت شده انتخاب کنید.

استفاده از تایمر شمارش معکوس

۱ در حالت «فهرست»، **ساعت** ← را انتخاب کنید.

۲ مدت زمان را برای شمارش معکوس تنظیم کنید.

۳ برای شروع شمارش معکوس، **شروع** را انتخاب کنید.
حالا با شمارش معکوس تایمر در پس زمینه، می توانید از عملکردهای دیگر نیز استفاده کنید. کلید "فهرست" را فشار دهید و به برنامه دیگری دسترسی پیدا کنید.

۴ وقتی زمان تایمر پایان یافت، روی **توقف** برای توقف هشدار ضربه بزنید و نگه دارید.

ماشین حساب

یاد بگیرید محاسبات ریاضی را مستقیماً در دستگاه خود مانند یک ماشین حساب معمولی دستی یا رومیزی انجام دهید.

۱ در حالت «فهرست»، **ماشین حساب** را انتخاب کنید.

۲ برای انجام عملیات های اصلی ریاضی از کلیدهایی استفاده کنید که با نمایش ماشین حساب تناظر دارند.

۳ برای استفاده از ماشین حساب علمی، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود.

حساب های من

یاد بگیرید که برای استفاده از همگام سازی آنلاین داده ها یا خدمات اجتماعی، اشتراکهای وب خود را مدیریت کنید. شما می توانید اشتراک جدیدی ایجاد کرده و فاصله زمانی همگام سازی خودکار را تغییر دهید.

ایجاد یک اشتراک اینترنتی

۱ در حالت «فهرست»، **حساب های من** را انتخاب کنید.

۲ **افزودن حساب** را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۳ یک اشتراک از پیش تنظیم شده را انتخاب کنید.

۴ اطلاعات اشتراک خود را وارد کرده و **بعدی** را انتخاب کنید.

۵ جزییات اشتراک را وارد کنید. ◄ "راه اندازی اشتراک ایمیل" (صفحه۴۸)

۶ وقتی کارتان تمام شد، **تنظیم** را انتخاب کنید.

اگر بیش از دو اشتراک ایجاد کرده اید، می توانید ترتیب اشتراکهای خود را در فهرست تغییر دهید. **اولویت حساب** را انتخاب کنید.

حذف یا ویرایش اشتراکهای شخصی

۱ در حالت «فهرست»، **حساب های من** را انتخاب کنید.

۲ یک اشتراک را جهت حذف یا ویرایش انتخاب کنید.

برای ویرایش یک اشتراک، یک اشتراک را انتخاب کرده و پس از تغییر جزییات آن، ← **ثبت** را انتخاب کنید.

برای حذف یک اشتراک، **حذف** ← **بلی** را انتخاب کنید.

تغییر برنامه زمانی همگام سازی خودکار

۱ در حالت «فهرست»، **حساب های من** را انتخاب کنید.

۲ را انتخاب کنید.

۳ برای همگام سازی داده ها با اشتراک خود یک فاصله زمانی انتخاب کرده و سپس **تنظیم** را انتخاب کنید.

اشتراک سامسونگ، یک اشتراک برای دسترسی به خدمات تلفن هوشمند سامسونگ، نظیر Samsung Apps و Samsung Dive است. شما می توانید به راحتی از قسمت اشتراکهای شخصی در اشتراک سامسونگ ثبت نام کنید.

فایلهای شخصی

یاد بگیرید به سرعت و به آسانی به همه عکس ها، فیلم ها، آهنگ ها و کلیپ های صوتی خود و انواع دیگر فایل های ذخیره شده در دستگاه خود و کارت حافظه دسترسی پیدا کنید.

فرمت های پشتیبانی شده فایل

دستگاه شما از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند:

نوع	فرمت پشتیبانی شده
عکس	bmp، jpg، gif، png، tif، wbmp
فیلم	3gp ،mp4
صدا	wav، mmf، xmf، imy، midi، amr، mp3، aac، m4a، wma
زمینه ها	smt
متفرقه	doc، docx، pdf، ppt، pptx، txt، xls، xlsx، htm، html، vbm، vcf، vcs، vnt، jad، jar، crt، der

- بسته به نرم افزار تلفن، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.

مشاهدهٔ یک فایل

۱ در حالت «فهرست»، **فایلهای شخصی** ← یک نوع فایل را انتخاب کنید.

پوشه ها یا فایلهای روی کارت حافظه با یک نماد کارت حافظه نشان داده می شوند.

۲ یک پوشه ← یک فایل انتخاب کنید.

- در قسمت **تصاویر**، شما می توانید عکس هایی را که گرفته اید و نیز عکس های دانلود شده یا دریافت شده از سایر منابع را مشاهده کنید.
- در قسمت **فیلمها**، شما می توانید فیلم هایی را که گرفته اید و نیز فیلم های دانلود شده یا دریافت شده از سایر منابع را مشاهده کنید.
- در قسمت **صداها**، شما می توانید زنگهای تماس، فایل های موسیقی و نیز کلیپ های صوتی ضبط شده، از جمله یادداشت های صوتی و کلیپ های رادیو FM را پخش کنید.
- در قسمت **فانتزی**، می توانید عکس ها یا زنگهای تماس را برای صفحه نمایش خود ذخیره کنید.
- در قسمت **متفرقه**، می توانید اسناد و فایل های داده، شامل فایل های پشتیبانی نشده، را مشاهده کنید.

در یک پوشه، [•••] را برای استفاده از امکانات زیر انتخاب کنید:

- برای جستجوی فایلهای درون دستگاه خود، **جستجو** را انتخاب کنید.
- برای کپی کردن یا منتقل کردن فایل ها به یک پوشه فایل دیگر، **کپی** یا **انتقال** را انتخاب کنید.
- برای حذف فایل، **حذف** را انتخاب کنید.
- برای تغییر نام یک فایل، **تعویض نام** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده فایلها در نمای کوچک، **نمای بند انگشتی** را انتخاب کنید.

- برای مرتب کردن فایل ها به صورت دلخواه، **مرتب کردن** را انتخاب کنید.
- برای ارسال یک فایل از طریق بلوتوث، **ارسال با بلوتوث** را انتخاب کنید
- برای تنظیم کردن قابلیت شناسایی فایل ها توسط بلوتوث، **قابلیت شناسایی توسط بلوتوث** را انتخاب کنید
- برای جلوگیری از حذف تصادفی فایل ها، **حفاظت** را انتخاب کنید.
- برای بازیابی یک پیام دارای نسخه پشتیبان در یک پوشه مناسب پیام، **بازیابی** را انتخاب کنید.

چاپ یک تصویر

شما می توانید تصاویر JPG خود را با اتصال USB یا ویژگی «بلوتوث» بی سیم چاپ کنید. همچنین امکام ارسال تصاویر از طریق پیام، ایمیل یا بلوتوث وجود دارد.

چاپ تصویر با استفاده از اتصال USB

۱ دستگاه خود را از طریق یک کابل داده مخصوص رایانه به یک چاپگر مجهز به PictBridge متصل کنید.

۲ در حالت «فهرست»، **فایلهای شخصی** ← **تصاویر** ← یک عکس را انتخاب کنید.

۳ ••• ← **چاپ با** ← **USB** را انتخاب کنید.

۴ گزینه های چاپ را تنظیم کنید و تصویر را چاپ کنید.

چاپ تصویر با استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»

۱ در حالت «فهرست»، **فایلهای شخصی** ← **تصاویر** ← یک عکس را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **چاپ با** ← **بلوتوث** را انتخاب کنید.

۳ چاپگر دارای قابلیت «بلوتوث» را انتخاب کرده و با چاپگر جفت شوید. ◄ صفحه ۸۹

۴ گزینه های چاپ را تنظیم کنید و تصویر را چاپ کنید.

تنظیم یک تصویر به عنوان تصویر زمینه

شما می توانید عکس ها یا تصاویر خود را به عنوان تصویر پس زمینه صفحه آماده به کار انتخاب کنید.

۱ در حالت «فهرست»، **فایلهای شخصی** ← **تصاویر** ← یک تصویر را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **تنظیم برای** ← **کاغذ دیواری** را انتخاب کنید.

تنظیم یک کلیپ صوتی به عنوان زنگ تماس

شما می توانید هر موسیقی یا کلیپ صوتی موجود در پوشه صدا را به عنوان زنگ مخصوص تماسهای دریافتی، پیام یا زنگ هشدار تنظیم کنید.

۱ در حالت «فهرست»، **فایلهای شخصی** ← **صداها** ← یک کلیپ صوتی را انتخاب کنید.

۲ در حین پخش، ••• ← **تنظیم برای** ← یک گزینه را انتخاب کنید.

ویرایش یک تصویر

تصاویر را ویرایش کرده و جلوه های جالبی را اعمال کنید.

تنظیم تصویر

۱ در حالت «فهرست»، **فایلهای شخصی** ← **تصاویر** ← یک تصویر را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **تصحیح** را انتخاب کنید.

۳ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

این ویژگی فقط در جهت افقی فعال است.

۴ **تنظیم** ← یک گزینه تنظیم (روشنایی، کنتراست، یا رنگ) را انتخاب کنید.

برای تنظیم خودکار تصویر، **خودکار** را انتخاب کنید.

۵ تصویر را طبق میل خود تنظیم کرده و **درخواست** را انتخاب کنید.

۶ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

۷ محل حافظه را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۸ یک نام فایل جدید برای تصویر وارد کنید و **انجام** را انتخاب کنید.

افزودن جلوه به تصاویر

۱ یک تصویر را برای تصحیح باز کنید.

۲ **جلوه ها** ← یک گزینه جلوه (فیلتر، سبک، پیچ و تاب، یا مه آلودگی جزئی) را انتخاب کنید.

۳ یک تنظیم جلوه را جهت اضافه نمودن انتخاب کنید و **درخواست** را انتخاب کنید.
برای افزودن یک جلوه محو به قسمت خاصی از یک تصویر، **مه آلودگی جزئی** را انتخاب کرده و مستطیل را حرکت یا تغییر اندازه دهید و **درخواست** را انتخاب کنید.

۴ تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید.

ویرایش تصویر

۱ یک تصویر را برای تصحیح باز کنید.

۲ **ویرایش** ← یک گزینه تبدیل را انتخاب کنید.

۳ تصویر را طبق میل خود تبدیل کنید.
- برای تغییر اندازه تصویر، نوار لغزنده را به مقدار لازم حرکت دهید و **ثبت** را انتخاب کنید.
- برای چرخاندن تصویر، یک جهت را انتخاب کرده و ← **درخواست** را انتخاب کنید.
- برای بریدن تصویر، مستطیل را بر روی ناحیه مورد نظر حرکت داده یا تغییر اندازه دهید و سپس **درخواست** را انتخاب کنید.

۴ تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید.

درج ویژگی تصویری

۱ یک تصویر را برای تصحیح باز کنید.

۲ **درج** ← یک نوع جلوه بصری (متن یا کلیپ آرت) را انتخاب کنید.

۳ متن را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید یا یک جلوه بصری را انتخاب کنید.

۴ ویژگی تصویری را حرکت داده یا تغییر اندازه دهید و **درخواست** را انتخاب کنید.

۵ تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید.

جستجو

یاد بگیرید که داده های ذخیره شده در دستگاه خود را جستجو کنید.

۱ در حالت "فهرست"، **جستجو** را انتخاب کنید.

۲ یک کلمه کلیدی انتخاب کنید و **جستجو** را انتخاب کنید.

۳ داده مورد نظر را برای دسترسی انتخاب کنید.

تنظیمات

دسترسی به فهرست تنظیمات

۱ در حالت «فهرست»، **تنظیمات** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه تنظیم انتخاب کنید و یک گزینه انتخاب کنید.

۳ تنظیم را سفارشی کنید و **تنظیم** را انتخاب کنید.

حالت پرواز

همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه خود غیرفعال کنید. فقط می توانید از خدمات غیرشبکه ای استفاده کنید.

اتصال

- **بلوتوث**: ویژگی بلوتوث را برای تبادل اطلاعات در یک فاصله فعال کنید. ◀ صفحه ۸۶
- **Wi-Fi** : ویژگی WLAN را برای اتصال به اینترنت یا دستگاههای شبکه ای دیگر فعال کنید. ◀ صفحه ۹۰
- **همگام سازی**: راه اندازی یک نمایه همگام سازی: ◀ صفحه ۸۴
- **مکان**: تنظیمات مربوط به اتصالات GPS را سفارشی سازی کنید. ◀ صفحه ۹۳
  - **فعال کردن خدمات مکان**: برای یافتن موقعیت خود از طریق GPS، این ویژگی را فعال کنید.
  - **فعالسازی GPS پیشرفته**: برای بهبود گیرندگی GPS خود تنظیم کنید.
  - **فعال کردن موقعیت یابی شبکه**: برای موقعیت یابی از طریق دستگاههای نقطه دسترسی اطراف خود، تنظیم کنید.
  - **موقعیت من**: موقعیت فعلی خود را بر حسب عرض جغرافیایی، طول جغرافیایی و ارتفاع، مشاهده کنید.
  - **نمایه ها**: یک نمایه اتصال برای استفاده از GPS انتخاب کنید.

- **شبکه**: به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید یا آنها را تغییر دهید تا طرز انتخاب شبکه توسط دستگاه خود و اتصال به شبکه را کنترل کنید.
  - **انتخاب شبکه**: روش انتخاب شبکه را روی خودکار یا دستی تنظیم کنید.
  - **حالت شبکه**: یک باند شبکه انتخاب کنید.
  - **اتصالات**: نمایه های اتصال را برای استفاده از ویژگیهای شبکه تنظیم کنید.
  - **گواهینامه ها**: گواهینامه های مورد نیاز را برای خدمات شبکه مشاهده کنید.
- **رومینگ داده**: برای استفاده از خدمات داده ای در هنگام رومینگ، تنظیم کنید.
- **استفاده از داده بسته ای**: برای استفاده از شبکه های داده ای مبتنی بر مسیریابی بسته ای جهت خدمات شبکه، تنظیم کنید.
- **شمارشگر داده بسته ای**: مقدار داده های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده کنید.
- **USB**: یک حالت USB را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه را به کامپیوتر وصل می کنید فعال شود. ◀ صفحه ۹۶

نمایه های صوتی

یک نمایه صدا را برای استفاده انتخاب کنید یا گزینه های صدا را در نمایه ها به دلخواه سفارشی کنید.

برای سفارشی کردن یک نمایه، یک نمایه را انتخاب کرده و گزینه های صوتی زیر را سفارشی کنید:

- **تماس**:
  - **نوع زنگ**: نحوه اعلان هشدار دستگاه را در زمان دریافت تماس، انتخاب کنید.
  - **زنگ تماس**: در صورتی که دستگاه را طوری تنظیم کرده اید که دریافت تماس را با پخش آهنگ به شما اطلاع دهد، یک زنگ تماس انتخاب کنید.
  - با استفاده از نوار لغزان در قسمت پایین، سطح صدای زنگ تماس را تنظیم کنید.

- **پیام و ایمیل**:
  - **نوع هشدار پیام**: نحوه اعلان هشدار دستگاه را در زمان دریافت پیام، انتخاب کنید.
  - **زنگ هشدار پیام**: در صورتی که دستگاه را طوری تنظیم کرده اید که دریافت پیام را با پخش آهنگ به شما اطلاع دهد، یک زنگ تماس انتخاب کنید.
  - **نوع هشدار ایمیل**: نحوه اعلان هشدار دستگاه را در زمان دریافت پیامهای ایمیل، انتخاب کنید.
  - **زنگ هشدارایمیل**: در صورتی که دستگاه را طوری تنظیم کرده اید که دریافت پیام ایمیل را با پخش آهنگ به شما اطلاع دهد، یک زنگ تماس انتخاب کنید.
  - با استفاده از نوار لغزان در قسمت پایین، سطح صدای زنگ پیام را تنظیم کنید.
- **سیستم**: میزان صداهای سیستم را تنظیم کنید.

تنظیمات نمایشگر و نور

برای کنترل نمایشگر و استفاده از نور در دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

- **کاغذ دیواری**: انتخاب یک تصویر پس زمینه برای صفحه آماده به کار.
- **زمینه**: انتخاب یک فایل دانلود شده برای صفحه آماده به کار.
- **نوع فونت**: یک نوع فونت انتخاب کنید.
- **روشنایی**: روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **زمان چراغ صفحه**: مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.

اصلی

به تنظیمات زیر برای کنترل تنظیمات عمومی دستگاه خود دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

- **زبان صفحه نمایش**: یک زبان نمایش برای استفاده در صفحه نمایش دستگاه انتخاب کنید.

- **زبان صفحه کلید**: زبانهای ورودی را برای استفاده با صفحه کلید انتخاب کنید.
- **اعلان رویدادها**: یک هشدار را برای ایمیل یا پیام های متنی، چند رسانه ای یا صوتی دریافتی و برای زمان انتقال فایل ها، فعال یا غیر فعال کنید. همچنین می توانید نمایش محتوای پیام دریافتی را فعال کنید.
- **حرکات**: به تنظیمات زیر برای کنترل تشخیص حرکت دستگاه خود دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:
  - **دو ضربه (میانبرها)**: با دو بار ضربه زدن سریع در حالت آماده به کار، یک برنامه را برای اجرا انتخاب کنید.
  - **جهت کاغذ**: یک برنامه را با چرخاندن یا کج کردن دستگاه فعال کنید.

  تغییر جهت: تنظیم کنید که وقتی دستگاه چرخانده می شود آیا رابط به طور خودکار چرخانده شود یا خیر.

  ارسال موارد در جهت کج: تنظیم کنید که آیا آیتم ها با کج کردن دستگاه در جهت خاصی حرکت کنند یا خیر.
  - **برگرداندن (مکث اتیکت)**: ویژگی مکث تشریفاتی را فعال کنید، که به شما اجازه می دهد با قرار دادن تلفن رو به پایین تمام صداهای دستگاه را قطع کنید.
- **مجوز**: تنظیمات مربوط به مجوزها را، مانند ردیابی، هشدار انقضا، یا بارگیری در شبکه های خارجی سفارشی کنید.

تاریخ و ساعت

برای کنترل طرز نمایش زمان و تاریخ روی دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

- **وقت محلی**: منطقه زمانی محلی خود را تنظیم کنید.
- **تاریخ و ساعت**: تاریخ و ساعت کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **ترکیب ساعت**: یک قالب ساعت انتخاب کنید.
- **ترکیب تاریخ**: یک قالب تاریخ انتخاب کنید.
- **مبدل تقویم**: یک سیستم تقویم انتخاب کنید.
- **به روزآوری زمان خودکار**: وقتی در امتداد مناطق زمانی حرکت می کنید به طور خودکار زمان را به روزرسانی می کند.

منو و ویجت ها

- **ترتیب منوی قابل تطبیق**: برنامه های کاربردی را بر حسب تعدد استفاده (برنامه های پر کاربرد در بالا قرار می گیرند) به طور خودکار مرتب کنید.
- **نوار ابزار**:
  - **نمایه های نوار ابزار**: یک نمایه اتصال برای استفاده برای ویجت ها انتخاب کنید.
  - **ویجت های دانلود شده**: فهرست ویجت های دانلود شده را مشاهده کنید.
  - **رفع مسئولیت**: رفع مسئولیت مربوط به ویجت را مشاهده کنید.

برنامه های کاربردی

به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید تا برنامه های کاربردی دستگاه خود را کنترل کنید:

تماس

تنظیمات را برای ویژگیهای تماس سفارشی کنید.

- **همه مکالمه ها**:
  - **نمایش شماره من**: شماره تلفن همراه شما به گیرندگان نشان داده شود (برای استفاده از این ویژگی باید سیم کارت را وارد کنید).
  - **رد خودکار**: فهرستی از تماس گیرندگانی را که باید به طور خودکار رد شوند، تهیه کنید.
  - **شماره گیری پیش شماره**: یک پیشوند برای شماره گیری مشخص کنید.
  - **رد کردن تماس با پیام**: یک پیام را انتخاب کنید تا وقتی تماس را رد می کنید به تماس گیرنده ارسال شود.
  - **حالت پاسخ**: نحوه پاسخ به تماسها را مشخص کنید - با فشردن [ ] یا با فشردن هر یک از کلیدها - یا دستگاه را طوری تنظیم کنید که پس از مدت زمان معینی به طور خودکار تماس را پاسخ دهد (تنها در صورت اتصال هدست قابل استفاده است).

- **زنگ های وضعیت تماس**: اتصال، زنگ یادآور یادداشت یا زنگهای قطع تماس را فعال یا غیر فعال کنید.
- **هشدار در حین مکالمه**: زنگ هشدار حین تماس را فعال یا غیرفعال کنید.

- **مکالمه صوتی**:
  - **انتقال تماس**: تماسهای دریافتی را به شماره دیگری انتقال دهید.
  - **محدودیت تماس**: تماسهای دریافتی یا خروجی را مسدود کنید.
  - **تماس در انتظار**: گزینه هایی را برای اداره یک تماس دریافتی هنگامی که در حال تماس هستید مشخص کنید.
  - **شماره گیر خودکار**: تنظیم کنید که آیا برای یک تماس برقرار نشده شماره گیری مجدد انجام شود یا خیر.
- **تماس مجازی**: تنظیمات تماسهای غیرواقعی را سفارشی کنید. ◀ صفحه ۳۷
- **منشی تلفنی**:
  - **فعال سازی**: ویژگی دستگاه پیامگیر را طوری تنظیم کنید که پس از مدت زمان معینی پیامهای تماس گیرندگان را دریافت کند.

❯ پیام ها

تنظیمات را برای ویژگیهای پیام رسانی سفارشی کنید.

- **تنظیمات کلی**:
  - **نگهداری یک نسخه**: تنظیم کنید که آیا نسخه ای از پیامها نگهداری شود یا خیر.
  - **حذف با پوشه**: یک پوشه پیام را برای حذف انتخاب کنید.
  - **حذف خودکار**: تنظیم کنید که آیا پیامها به طور خودکار حذف شوند یا خیر.
  - **پیام های مسدود شده**: پیامهای ارسال شده از یک آدرس خاص و پیامهای حاوی موضوعات مشخص را مسدود کنید.
  - **زنگ هشدار**: فاصله زمانی اعلان هشدار دستگاه را برای پیامهای جدید، تنظیم کنید.
- **پیام متنی**:
  - **پشتیبانی از نویسه ها**: نوع رمزگذاری نویسه را انتخاب کنید. استفاده از رمزگذاری یونیکد، حداکثر تعداد کاراکترهای یک پیام را تقریباً پنجاه درصد کاهش می دهد.

- **مسیر پاسخ**: به گیرندگان اجازه دهید که پاسخ شما را از طریق سرور پیام متنی شما ارسال کنند.
- **درخواست گزارش تحویل**: شبکه را طوری تنظیم کنید که تحویل پیام را به شما اطلاع دهد.
- **مرکزسرویس**: آدرس مرکز پیامهای متنی را وارد کنید.
- **ثبت کن در:**: مکان ذخیره پیامهای جدید را تعیین کنید.

• **پیام چندرسانه ای**:

- **امکانات ارسال**:

اولویت: سطح اولویت پیام های خود را تعیین کنید.
انقضا: مدت زمان ذخیره پیام چند رسانه ای بر روی سرور را تعیین کنید.
زمان ارسال: یک تاخیر زمانی را قبل از ارسال پیام های خود تعیین کنید.
درخواست گزارش تحویل: درخواست گزارش تحویل را به همراه پیام خود ارسال کنید تا بدین ترتیب از زمان تحویل پیام خود مطلع شوید.
در خواست گزارش خواندن: درخواست گزارش خوانده شدن را به همراه پیام خود ارسال کنید تا بدین ترتیب از زمان خوانده شدن پیام خود مطلع شوید.
افزودن کارت شخصی: تنظیم کنید که آیا کارتکس شخصی شما به پیامهای ارسالی شما اضافه شود یا خیر.

- **امکانات دریافت**:

نوع دانلود: نحوه دانلود پیامهای چند رسانه ای را مشخص کنید.
ارسال گزارش تحویل: شبکه را طوری تنظیم کنید که تحویل پیام را به شما اطلاع دهد.
ارسال گزارش خواندن: شبکه را طوری تنظیم کنید که خوانده شدن پیام توسط شما را به فرستندگان اطلاع دهد.
ناشناس مجاز: تنظیم کنید که آیا پیامهای فرستندگان ناشناس را دریافت کنید یا خیر.
اجازه تبلیغ: تنظیم کنید که آیا پیامهای تبلیغاتی را دریافت کنید یا خیر.

- **نمایه های پیام چندرسانه ای**: یک نمایه اتصال برای استفاده جهت ارسال یا دریافت پیامها انتخاب کنید.
- **سایز پیام**: حداکثر اندازه مجاز پیامها را انتخاب کنید. حداکثر اندازه مجاز برای پیامها به منطقه شما بستگی دارد.
- **تغییر سایز خودکار تصویر**: تنظیم کنید که اندازه تصویری که قرار است با پیام چند رسانه ای ارسال شود تغییر کند یا خیر.
- **حالت ایجاد**: یک حالت برای ایجاد پیام های چند رسانه ای انتخاب کنید. امکان انتخاب ایجاد پیامهایی با هر نوع محتوا و هر اندازه یا دریافت پیامهای هشدار درباره نوع محتوا یا اندازه وجود دارد.
- **سبک پیش فرض**: ویژگی های پیش فرض پیام، نظیر نوع، اندازه و رنگ فونت و نیز رنگ پس زمینه را تنظیم کنید.

• **پیام وب**:
- **امکان دریافت**: تنظیم کنید که آیا پیامهای ارسال شده از وب سرورها را دریافت کنید یا خیر.
- **بارگذاری سرویس**: تنظیم کنید که آیا در هنگام باز کردن یک پیام ارسال شده از سرور، به صفحه وب سرویس پیوندی دسترسی داشته باشید یا خیر.

• **پیام خبری**:
- **فعال سازی**: فعال کردن یا غیرفعال کردن ویژگی پیام خبری.
- **کانالهای دریافت**: تنظیم کنید که آیا پیامهای تمام کانالها را دریافت کنید یا خیر.
- **کانالهای شخصی**: کانال های مورد علاقه خود را انتخاب کنید.
- **زبان**: زبان مخصوص پیامهای خبری را انتخاب کنید.

• **شماره پست صوتی**: نام و آدرس مرکز پست صوتی را وارد کنید.
• **پیام اضطراری**: پیام اضطراری را برای مواقع اضطراری تنظیم کنید. ◀ صفحه ۴۶

ایمیل

• **اشتراکهای ایمیل**: تمام اشتراکهای ایمیل را مشاهده، تنظیم یا حذف کنید.
• **امکانات ارسال**:
- **حساب پیش فرض**: یک اشتراک ایمیل پیش فرض انتخاب کنید. این گزینه فقط زمانی ظاهر می شود که تعداد اشتراکهای ایمیل شما بیش از یکی باشد.

- **حساب های وب**: تنظیمات اشتراک را سفارشی کنید. اگر دو یا چند اشتراک دارید، ابتدا یکی از آنها را انتخاب کنید.
از: آدرس ایمیل خود را به عنوان آدرس فرستنده وارد کنید.
اولویت: سطح اولویت پیام های خود را تعیین کنید.
نگهداری یک نسخه: تنظیم کنید که آیا نسخه ای از پیامهای ارسالی بر روی سرور نگهداری شود یا خیر.
پاسخ با متن: تنظیم کنید که آیا متن اصلی به در پاسخ ارسالی شما وجود داشته باشد یا خیر.
انتقال با فایل ها: تنظیم کنید که آیا در هنگام انتقال پیام پیوست ها نیز با پیام منتقل شوند یا خیر.
دریافت گزارش خواندن: درخواست خوانده شدن-پاسخ را به همراه پیام خود ارسال کنید تا بدین ترتیب از زمان خوانده شدن پیام خود مطلع شوید.
دریافت گزارش تحویل: درخواست گزارش تحویل را به همراه پیام خود ارسال کنید تا بدین ترتیب از زمان تحویل پیام خود مطلع شوید.

افزودن کارت شخصی: تنظیم کنید که آیا کارتکس شخصی شما به پیامهای ارسالی شما اضافه شود یا خیر.
همیشه خودم گیرنده کپی باشم: تنظیم کنید که آیا آدرس ایمیل شما به تمام پیامهای ارسالی شما اضافه شود یا خیر.
افزودن امضاء: تنظیم کنید که آیا امضای شما به پیامهای ارسالی شما اضافه شود یا خیر.
امضاء: امضای خود را وارد کنید.
- سایر تنظیمات اشتراک را سفارشی کنید.

- **امکانات دریافت**:
- **اندازه ایمیل**: حداکثر اندازه مجاز پیامها را انتخاب کنید.
- **ارسال گزارش خواندن**: شبکه را طوری تنظیم کنید که خوانده شدن پیام توسط شما را به فرستندگان اطلاع دهد.
- **بارگذاری تصاویر راه دور**: بارگذاری تصاویر موجود در متن ایمیل را تنظیم کنید.
- **درحال حذف گزینه ها**: تنظیم کنید که آیا پیامها باید از دستگاه شما حذف شوند یا اینکه هم از روی دستگاه و هم از روی سرور حذف شوند.

- **انسداد ایمیل ها**: ایمیل های ارسال شده از آدرسهای خاص و دارای موضوعات خاص را مسدود کنید.
- **نمایه های ایمیل**: یک نمایه اتصال برای استفاده جهت ارسال یا دریافت پیامها انتخاب کنید.

دفتر تلفن

- **حافظه مورد استفاده**: محل ذخیره مخاطبین جدید و نمایش مخاطبین ذخیره شده در یک محل خاص را تنظیم کنید.
- **ترتیب نمایش نام**: نحوه نمایش نام مخاطبین را مشخص کنید.
- **شماره شخصی**: شماره های شخصی خود را ذخیره و مدیریت کنید.
- **شماره های سرویس**: برای دریافت اطلاعات مورد نیاز خود و نمایش مخاطبین ذخیره شده در یک محل خاص، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

تقویم

تنظیمات مربوط به تقویم را سفارشی کنید.

- **تقویم ها**: یک تقویم پیش فرض انتخاب کنید.
- **همگام سازی تقویم**: یک تقویم مبتنی بر وب را با تقویم دستگاه خود همگام کنید. ◀ صفحه ۸۴
- **نمایش با**: نمایش پیش فرض تقویم (ماه یا روز) را تنظیم کنید.
- **روز شروع**: روز شروع هفته را تعیین کنید (یکشنبه یا دوشنبه).

اینترنت

یک نمایه اتصال برای استفاده برای دسترسی به اینترنت انتخاب کنید. ◀ صفحه ۸۰

پخش کننده رسانه

تنظیمات را برای پخش کننده موسیقی و پخش کننده فیلم سفارشی کنید.

- **تنظیمات پخش کننده موزیک**: گزینه های پخش کننده موزیک را تنظیم کنید. ◀ صفحه ۶۵

- **تنظیماتVOD**: یک نمایه اتصال شبکه برای استفاده جهت محتوای Video-On-Demand (VOD) انتخاب کنید.

Samsung Apps

- **به روزآوری اعلامیه**: یک اتصال شبکه را (شبکه Wi-Fi یا packet switched data) برای دریافت اعلان به روزرسانی برنامه از Samsung Apps انتخاب کنید.
- **نمایه شبکه**: برای استفاده از Samsung Apps یا دانلود برنامه از Samsung Apps، یکی از نمایه های اتصال به شبکه را که توسط ارائه دهنده خدمات شما از پیش تنظیم شده است، انتخاب کنید. اگر هیچ نمایه شبکه از پیش تنظیم شده ای وجود ندارد، برای دریافت جزییات تنظیمات با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.

تنظیمات بارگذاری عکس

- **لیست وبلاگها**: فهرست وب سایت ها یا وبلاگها را به روز کنید.
- **ارسال جزئیات**: جزئیات آخرین بارگذاری خود را مشاهده کنید.
- **نمایه های بارگذاری عکس**: یک نمایه اتصال برای استفاده برای بارگذاری عکس ها انتخاب کنید.
- **رفع مسئولیت**: رفع مسئولیت عمومی را مشاهده کنید.

نمایه های شبکه اجتماعی

یک نمایه اتصال را جهت استفاده برای وب سایت های اجتماعی انتخاب کنید.

تنظیمات نصب

محل حافظه پیش فرض را برای نصب برنامه های جدید انتخاب کنید.

امنیت

به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید تا از دستگاه و داده های خود محافظت کنید:

- **قفل دستگاه**: ویژگی قفل دستگاه را فعال یا غیرفعال کنید تا قبل از استفاده از دستگاه رمز عبور دستگاه خواسته شود.
- **قفل خصوصی**: خصوصی کردن انواع مختلف داده ها؛ برای

دسترسی به داده های خصوصی، باید رمز عبور دستگاه خود را وارد کنید.

- **یابنده گوشی**: ویژگی یابنده گوشی را فعال کنید که به شما کمک می کند دستگاه خود را وقتی گم یا سرقت شده پیدا کنید.
◄ صفحه ۳۰
- **تعویض رمز**: رمز عبور دستگاه را تغییر دهید.
- **قفل کارت**: ویژگی قفل کارت را فعال یا غیرفعال کنید تا وقتی سیم کارت را تغییر می دهید رمز عبور کارت خواسته شود.
- **قفل پین**: ویژگی قفل پین را برای درخواست پین قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
- **تعویض پین**: پینی که برای دسترسی به داده های سیم کارت به کار رفته را تغییر دهید.
- **حالت شماره تماس ثابت**: حالت FDN را برای محدود کردن تماس با شماره تلفن های موجود در فهرست FDN فعال یا غیرفعال کنید.
- **تعویض پین 2**: پین۲ را که برای محافظت از پین اصلی به کار می رود، تغییر دهید.

حافظه

به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید تا استفاده از حافظه دستگاه خود را کنترل کنید:

- **جزئیات کارت حافظه**: در صورت استفاده از کارت حافظه، به جزییات کارت حافظه خود دسترسی پیدا کنید. همچنین می توانید کارت حافظه را فرمت کنید یا نام کارت حافظه را تغییر دهید.

  فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های موجود در آن را برای همیشه پاک می کند.
- **حافظه پیش فرض**: محل حافظه پیش فرض را برای استفاده جهت ذخیره فایل ها انتخاب کنید.
- **وضعیت حافظه**: حافظه استفاده شده و موجود را برای انواع مختلف فایلها مشاهده کنید.
- **حذف حافظه دستگاه**: داده های انتخاب شده را از حافظه دستگاه خود پاک کنید.

تنظیم مجدد

تنظیمات مختلف را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید. انتخاب کنید کدام تنظیمات بازنشانی شود. باید رمز عبور دستگاه خود را برای بازنشانی این تنظیمات وارد کنید.

درباره تلفن

- **اطلاعات سیستم**: مقدار باتری باقیمانده، مصرف CPU و میزان حافظه را چک کنید. همچنین می توانید شماره مدل دستگاه خود و نیز آدرسهای MAC بلوتوث و Wi-Fi را چک کنید.
- **مجوزهای منبع باز**: مجوزهای منبع باز برنامه های دانلود شده را چک کنید.

به روزآوری نرم افزار

به روز رسانی نرم افزار داخلی دستگاه را بررسی کرده و نرم افزار جدید را بر روی دستگاه خود دانلود کنید. برای استفاده از این منو، باید یک اشتراک سامسونگ داشته باشید.

این ویژگی ممکن است بسته به منطقه شما موجود نباشد

برنامه های سیم کارت

از انواع خدمات اضافی عرضه شده توسط ارائه دهنده سرویس خود بهره مند شوید. بسته به سیم کارت، ممکن است این فهرست با عنوان دیگری در دسترس باشد.

عیب یابی

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
کلمهٔ عبور	وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید رمز تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
پین	هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که «درخواست پین» فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا SIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست **قفل پین** غیرفعال کنید.
PUK	سیم کارت یا SIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
پین۲	وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به کد پین۲ نیاز دارد، باید کد پین۲ عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارتِ را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما «سرویس در دسترس نیست» یا «خطا در شبکه» را نمایش می دهد.

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

در صورتی که دستگاه شما دارای صفحه لمسی است و صفحه لمسی درست واکنش نمی دهد، کارهای زیر را امتحان کنید:

- هر گونه پوشش محافظ را از روی صفحه لمسی جدا نمایید. پوشش های محافظ ممکن است از تشخیص ورودی های شما توسط دستگاه جلوگیری کنند و برای دستگاه های دارای صفحه لمسی توصیه نمی شوند.
- مطمئن شوید هنگام ضربه زدن روی صفحه لمسی، دست هایتان تمیز و خشک هستند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، آن را به مرکز خدمات سامسونگ منطقه خود ببرید.

تماس ها قطع می شوند

وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط شما با شبکه قطع شود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

تماس های خروجی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که کلید شماره گیری را فشار داده اید.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

تماس های ورودی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که دستگاه شما روشن است.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

هنگام شماره گیری از مخاطبین، تماس برقرار نمی شود

- مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است.
- در صورت لزوم، شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مخاطب تنظیم نکرده باشید.

دستگاه بوق می زند و نماد باتری چشمک می زند

باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ یا تعویض کنید.

باتری درست شارژ نمی شود یا دستگاه خاموش می شود

- ممکن است پایانه های باتری کثیف باشند. هر دو اتصال طلایی رنگ را با یک پارچه تمیز و نرم پاک کنید و سعی کنید باتری را دوباره شارژ نمایید.
- در صورتی که باتری دیگر به طور کامل شارژ نمی شود، باتری کهنه را به شکل صحیح دورانداخته و آن را با یک باتری نو تعویض کنید (برای اطلاع از شیوه دورانداختن صحیح باتری، به مقررات محلی خود مراجعه نمایید).

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

تلفن همراه سامسونگ شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام راه اندازی رادیوی «اف ام»، پیام های خطا ظاهر می شوند

برنامه رادیوی «اف ام» تلفن همراه سامسونگ شما از کابل هدست به عنوان آنتن استفاده می کند. بدون وصل کردن هدست، رادیوی «اف ام» نمی تواند ایستگاه های رادیویی را دریافت کند. برای استفاده از رادیوی «اف ام»، ابتدا مطمئن شوید که هدست درست وصل شده است. سپس، ایستگاه های رادیویی موجود را جستجو و ذخیره کنید.

اگر بعد از انجام این اقدامات همچنان نمی توانید از رادیوی «اف ام» استفاده کنید، سعی کنید با یک گیرنده رادیویی دیگر به ایستگاه مورد نظر دسترسی یابید. اگر با استفاده از گیرنده دیگری می توانید صدای ایستگاه رادیویی را بشنوید، ممکن است دستگاه شما نیاز به سرویس داشته باشد. با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام باز کردن فایل های موسیقی، پیام های خطا ظاهر می شوند

ممکن است بعضی فایل های موسیقی به دلایل مختلف با تلفن همراه سامسونگ شما پخش نشوند. اگر هنگام باز کردن فایل های موسیقی با دستگاه خود، با پیام های خطا روبرو می شوید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- مطمئن شوید که دستگاه شما از نوع فایل پشتیبانی می کند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید در صورت لزوم، فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث قرار دارند (۱۰ متر).

اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به کامپیوتر وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- اطمینان حاصل کنید کابل داده کامپیوتری که از آن استفاده می کنید، با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایورهای مناسب در کامپیوتر شما نصب شده و به روزرسانی شده است.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را بازنشانی کنید. اگر دستگاه شما هنوز فعال است ولی یکی از برنامه ها ثابت مانده است، برنامه را با استفاده از مدیر وظایف ببندید. اگر دستگاه شما ثابت و غیر فعال شده است، [⏻] را فشار داده و نگه دارید تا دستگاه به طور خودکار خاموش و روشن شود.

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران یا صدمه زدن به دستگاه، تمام اطلاعات زیر را پیش از استفاده از دستگاه مطالعه کنید.

هشدار: جلوگیری از برق گرفتگی، آتش سوزی و انفجار

از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده، یا پریزهای برق شُل استفاده نکنید

با دستان خیس، سیم برق را در دست نگیرید، یا شارژر را با کشیدن سیم آن جدا نکنید

سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید

از دستگاه هنگام شارژ کردن استفاده نکنید یا دستگاه را با دستان خیس در دست نگیرید

بین قطب های باتری یا شارژر اتصال کوتاه ایجاد نکنید

شارژر یا باتری را نیندازید یا به آنها ضربه نزنید

باتری را با شارژرهایی که مورد تأیید سازنده دستگاه نیستند شارژ نکنید

به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید

ممکن است دستگاه درست کار نکند و خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد.

از باتری لیتیوم یون (Li-Ion) آسیب دیده یا نشت کرده استفاده نکنید

برای دورانداختن ایمن باتری های لیتیوم یون، با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها، دقت کنید

- فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای دستگاه شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری ها و شارژرهای ناسازگار می توانند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شوند.
- هرگز باتری ها یا دستگاه ها را در آتش نیندازید. هنگام دورانداختن باتری ها یا دستگاه های استفاده شده، از تمام مقررات محلی پیروی کنید.
- هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از حد، منفجر شوند.
- هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید. از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از حد باتری شود.

از دستگاه، باتری ها و شارژرها در برابر آسیب محافظت کنید

- از قرار دادن دستگاه و باتری ها در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم خودداری کنید.
- دماهای شدید ممکن است باعث تغییر شکل دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر دستگاه و باتری های شما را کاهش دهد.
- از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید، زیرا این تماس می تواند موجب اتصال بین پایانه های + و – باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد.
- هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید.

احتیاط: هنگام استفاده از دستگاه در مناطق ممنوعه، از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید

دستگاه خود را در مکان های ممنوعه خاموش کنید

از تمام مقرراتی که استفاده از دستگاه های همراه را در یک منطقه خاص محدود می کنند، پیروی کنید.

از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید

بیشتر دستگاه های الکترونیکی از سیگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند. ممکن است دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند.

از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید

- در صورت امکان، از دستگاه خود در محدوده ۱۵ سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید، زیرا دستگاه شما می تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند.
- اگر باید از دستگاه خود استفاده کنید، آن را حداقل ۱۵ سانتی متر دور از دستگاه تنظیم ضربان قلب نگه دارید.
- برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب، از دستگاه خود در طرف مخالف بدنتان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است، استفاده کنید.

از دستگاه خود در بیمارستان یا در نزدیکی تجهیزات پزشکی که ممکن است فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید

اگر شخصاً از هرگونه تجهیزات پزشکی استفاده می کنید، برای اطمینان از ایمنی تجهیزات خود در برابر فرکانس رادیویی، با سازنده تجهیزات تماس بگیرید.

اگر از سمعک استفاده می کنید، با سازنده آن برای کسب اطلاعات درباره تداخل رادیویی تماس بگیرید.

ممکن است فرکانس رادیویی دستگاه شما در برخی از سمعک ها تداخل ایجاد کند. برای اطمینان از ایمنی سمعک خود، با سازنده آن تماس بگیرید.

دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید

- در محیط های مستعد انفجار، به جای بیرون آوردن باتری، دستگاه خود را خاموش کنید.

- همیشه از مقررات، دستورالعمل ها و علائم موجود در محیط های مستعد انفجار پیروی کنید.
- از دستگاه خود در جایگاه های سوخت گیری (ایستگاه های سرویس)، نزدیک مواد سوختی یا مواد شیمیایی یا در مناطقی که در معرض خطر انفجار قرار دارند، استفاده نکنید.
- گازها، مایعات قابل اشتعال، یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

دستگاه خود را هنگام سوار شدن در هواپیما خاموش کنید

استفاده از دستگاه در هواپیما غیرقانونی است. ممکن است دستگاه شما در دستگاه های هدایت الکترونیکی هواپیما تداخل ایجاد کند.

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در وسیله نقلیه موتوری درست عمل نکنند

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در خودروی شما درست عمل نکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با سازنده آن تماس بگیرید.

از همه هشدارها و مقررات ایمنی مربوط به استفاده از دستگاه همراه هنگام هدایت وسیله نقلیه، پیروی کنید

هنگام رانندگی، هدایت ایمن وسیله نقلیه اولین مسئولیت شما است. در صورتی که به وسیله قانون ممنوع شده است، هرگز از دستگاه همراه خود هنگام رانندگی استفاده نکنید. برای ایمنی خود و دیگران، روشهای عاقلانه و صحیح را تمرین کنید و نکته های زیر را به یاد داشته باشید:

- از یک دستگاه هندزفری استفاده کنید.
- با دستگاه خود و ویژگیهای مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره گیری مجدد آشنا شوید. این ویژگیها کمک می کنند زمان مورد نیاز برای برقراری و دریافت تماس با دستگاه همراه خود را کاهش دهید.
- دستگاه خود را در دسترس قرار دهید. می توانید بدون چشم برداشتن از جاده به دستگاه بی سیم خود دسترسی پیدا کنید. اگر در زمان نامناسب تماسی دریافت کردید، بگذارید پست صوتی به جای شما به آن جواب دهد.
- بگذارید کسی که با او سخن می گویید بداند در حال رانندگی هستید. در ترافیک سنگین یا شرایط جوی خطرناک تماسها را به حالت تعلیق دربیاورید. باران، تگرگ، برف، یخبندان و ترافیک سنگین ممکن است خطرناک باشد.
- چیزی یادداشت نکنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید. نوشتن لیست «کارهایی که باید انجام شود» یا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت اصلی خود که رانندگی ایمن است غافل می کند.

- به طور واضح شماره بگیرید و ترافیک را ارزیابی کنید. وقتی در حال حرکت نیستید یا قبل از وارد شدن به ترافیک تماس بگیرید. سعی کنید وقتی خودروی شما ساکن است تماس بگیرید. اگر لازم است تماسی بگیرید، فقط چند شماره بگیرید، جاده و آینه ها را نگاه کنید، بعد ادامه دهید.
- وارد گفتگوهای تنش زا یا احساسی که ممکن است حواس شما را پرت کند نشوید. کسانی را که با آنها صحبت می کنید آگاه کنید که در حال رانندگی هستید و گفتگوهایی را که ممکن است توجه شما را از جاده منحرف کنند معلق کنید.
- از دستگاه خود برای کمک گرفتن استفاده کنید. در صورت آتش سوزی، تصادف، یا شرایط اضطراری درمانی با یک شماره اورژانس محلی تماس بگیرید.
- از دستگاه خود برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری استفاده کنید. اگر یک تصادف، یک جنایت در حال انجام، یا شرایط اضطراری جدی که جان کسی در خطر است را مشاهده کردید، با یک شماره اضطراری محلی تماس بگیرید.
- در صورت لزوم با یک شماره امداد جاده ای یا یک شماره امداد خاص غیراضطراری تماس بگیرید. اگر یک خودروی خراب دیدید که هیچ خطر جدی ای ندارد، یک چراغ راهنمایی خراب، یک تصادف جزئی که هیچ کس مجروح نشده، یا خودرویی که می دانید مسروقه است، با امداد جاده ای یا یک شماره خاص غیراضطراری تماس بگیرید.

مراقبت و استفاده صحیح از دستگاه همراه خود

دستگاه خود را خشک نگه دارید

- رطوبت و همه انواع مایعات ممکن است به قطعات یا مدارهای الکترونیکی دستگاه صدمه بزند.
- وقتی دستگاه خیس است، بدون روشن کردن دستگاه خود باتری را بیرون بیاورید. دستگاه خود را با یک حوله خشک کنید و آن را به یک مرکز خدمات ببرید.
- مایعات رنگ برچسبی را که نشان دهنده آب دیدگی داخل دستگاه است تغییر می دهد. صدمه به دستگاه در اثر آب خوردگی، می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند.

از دستگاه خود در مناطق پر گرد و غبار یا آلوده استفاده نکنید و آن را در این مناطق نگهداری ننمایید.

گرد و غبار ممکن است باعث درست کار نکردن دستگاه شما شود.

دستگاه خود را در سطوح شیبدار قرار ندهید.

دگر دستگاه شما بیفتد، ممکن است آسیب ببیند.

دستگاه خود را در جاهای داغ یا سرد قرار ندهید. از دستگاه خود در دمای ۲۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد استفاده کنید.

- اگر دستگاه خود را داخل یک خودروی دربسته جا بگذارید، ممکن است دستگاه منفجر شود، زیرا دمای داخل آن ممکن است تا ۸۰ درجه سانتیگراد برسد.
- دستگاه خود را به مدت طولانی در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندهید (مثلاً روی داشبورد خودرو).
- باتری را در دمای ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

دستگاه خود را کنار اشیاء فلزی مانند سکه، کلید یا گردنبند نگهداری نکنید.

- ممکن است دستگاه شما تغییر شکل دهد یا درست کار نکند.

- اگر پایانه های باتری در تماس با اشیاء فلزی باشند، ممکن است آتش سوزی ایجاد شود.

دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای مغناطیسی خالی شود.
- کارتهای دارای نوار مغناطیسی، مانند کارت اعتباری، کارت تلفن، کارت باتکی، و کارت سوار شدن به هواپیما، ممکن است توسط میدانهای مغناطیسی آسیب ببینند.
- از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید دستگاه شما برای مدت طولانی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد.

دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاههای آشپزی فوری، یا ظرفهای دارای فشار بالا نگهداری نکنید.

- ممکن است باتری نشت کند.
- ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند.

دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید.

- ممکن است صفحه دستگاه شما آسیب ببیند.
- اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد، ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن درست کار نکند.

از فلاش نزدیک چشم افراد یا حیوانات استفاده نکنید.

استفاده از فلاش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن موقت بینایی یا آسیب دیدن چشمها شود.

حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید

- باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند.
- باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند.
- زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.
- از باتری ها فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند، استفاده کنید.

از باتریها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید.

- استفاده از باتریها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند یا باعث درست کار نکردن دستگاه شود.
- سامسونگ نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا موادی باشد که مورد تأیید سامسونگ نیستند.

باتری یا دستگاه را گاز نزنید یا نسکید.

- انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار شود.
- اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند، دقت کنید که از دستگاه درست استفاده کنند.

هنگام صحبت کردن با دستگاه:

- دستگاه را مستقیم نگه دارید، همانطور که تلفن معمولی را نگه می دارید.
- مستقیم داخل قطعه دهانی صحبت کنید.

- از تماس با آنتن داخلی دستگاه خود خودداری کنید. لمس کردن آنتن ممکن است کیفیت گفتگو را کاهش دهد یا باعث شود دستگاه فرکانسهای رادیویی بیش از حد لزوم ارسال کند.
- دستگاه را به حالتی راحت در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید، از ویژگی های خاصی استفاده کنید که تعداد دفعاتی که لازم است کلیدها را فشار دهید، کم می کنند (مثل پیام های آماده و متن پیشگو)، و استراحت کافی به خود بدهید.

از شنوایی خود مراقبت کنید

- قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند.
- قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود.
- قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید و فقط از حداقل تنظیم صدای لازم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی استفاده کنید.

هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید.

همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید.

دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کمر خود نگذارید.

اگر بیفتید ممکن است آسیب ببینید یا به دستگاه صدمه بزنید.

قطعات دستگاه خود را باز نکنید، آنها را تغییر ندهید و تعمیر نکنید.

- هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند. برای تعمیرات، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- باتری را باز یا سوراخ نکنید، این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

از رنگ کردن دستگاه خود یا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنید

رنگ و برچسب می تواند حرکت قطعات متحرک با مشکل مواجه کرده و باعث خرابی دستگاه شود. حساسیت نسبت به رنگ یا قطعات فلزی دستگاه، ممکن است عوارضی مانند خارش، اگزما یا آماس پوستی را به همراه داشته باشد. در صورت بروز این علایم، استفاده از محصول را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

هنگام تمیز کردن دستگاه خود:

- دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید.
- پایانه های باتری را با یک تکه پنبه یا یک حوله پاک کنید.
- از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید.

اگر صفحه دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید.

شیشهٔ شکسته یا آکریلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند. دستگاه را برای تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

از دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید

هنگام استفاده از دستگاه در مکانهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید

به کودکان اجازه ندهید از دستگاه شما استفاده کنند

دستگاه شما اسباب بازی نیست. به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند زیرا ممکن است به خود و دیگران آسیب بزنند، به دستگاه صدمه برسانند، یا تماسهایی بگیرند که هزینه شما را افزایش دهد.

تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید

- مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله نقلیه شما نصب شده اند.
- دستگاه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید. تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند، می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند.

سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود

سرویس دستگاه توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت نامه تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند.

هنگام کار با سیم کارت یا کارت های حافظه دقت کنید

- هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطلاعات است، سیم کارت آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطلاعات و یا آسیب دیدن سیم کارت یا دستگاه شود.
- از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسیته ساکن، و پارازیت الکتریکی سایر دستگاه ها محافظت کنید.
- پایانه ها یا محل های اتصال طلایی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید. اگر سیم کارت کثیف است، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید

ممکن است در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس های اضطراری از طریق دستگاه شما امکان پذیر نباشد. قبل از مسافرت به مناطق دوردست یا توسعه نیافته، روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید.

حتماً از اطلاعات مهم نسخه پشتیبان تهیه کنید

سامسونگ در قبال از دست رفتن اطلاعات، مسئولیتی ندارد.

اطلاعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (SAR)

دستگاه شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (EU) که میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (RF) منتشر شده توسط تجهیزات رادیویی و مخابراتی را محدود می کنند، مطابقت دارد. این استانداردها از فروش دستگاههای همراهی که از حداکثر میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (موسوم به «میزان جذب خاص» یا SAR) برابر با ۲ وات بر کیلوگرم بافت بدن تجاوز می کنند، جلوگیری می نمایند.

در حین آزمایش، حداکثر SAR گزارش شده برای این مدل ۰,۶۸۸ وات بر کیلوگرم بوده است. هنگام استفاده عادی، میزان SAR واقعی احتمالاً بسیار پایین تر خواهد بود، زیرا این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که صرفاً انرژی RF لازم برای ارسال سیگنال به نزدیکترین ایستگاه را منتشر کند. دستگاه شما با انتشار خودکار میزان پایین

تر انرژی در هر زمان که ممکن است، میزان کلی قرار گرفتن شما در معرض انرژی RF را کاهش می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره SAR و استانداردهای مربوطه اتحادیه اروپا، از پایگاه اینترنتی سامسونگ بازدید نمایید.

دورانداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)

علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل USB) نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند.

لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های مجزای جمع آوری باتری)

وجود این علامت بر روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی، بدین معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. هر جا که نشانه گذاری شده است، نمادهای شیمیایی Hg، Cd یا Pb نشان می دهند که باتری حاوی جیوه، کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در دستورالعمل ۶۶/۲۰۰۶ کمیسیون اروپاست. در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند، این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به سلامت انسان یا محیط زیست شوند.

برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از سایر انواع زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید.

بیانیه سلب مسئولیت

برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق به اشخاص ثالث هستند و تحت حمایت قانون حق نسخه برداری، حق ثبت اختراع، علائم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند. اجازه ندارید از محتواها یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است، استفاده کنید. بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید، اجازه ندارید برای هیچ یک از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه، اقدام به دستکاری، کپی، انتشار مجدد، آپلود، پست، ارسال، ترجمه، فروش، ایجاد آثار اقتباسی، یا هر شیوه یا رسانه ای نمایید، مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتاً اجازه چنین کاری را داده باشد. «محتواها و خدمات اشخاص ثالث «همانگونه که هست» ارائه می شود. سامسونگ چنین محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحتاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری تضمین نمی کند. سامسونگ صراحتاً مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی، بدون قید محدودیت شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید. سامسونگ دقت، اعتبار، بهنگامی، مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدماتی که از
طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین
نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی، از جمله اهمال، مسئولیت هیچگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا منتجه،
حق الوکاله، هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از، یا مربوط به هر نوع اطلاعات مندرج، یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را، چه به صورت قراردادی و چه به عنوان مسئولیت مدنی نمی پذیرد، حتی اگر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع شده باشد.» خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی دهد. محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از طریق شبکه ها و تأسیسات مخابره ای ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بدون محدود کردن کلیت این بیانیه سلب مسئولیت، سامسونگ هرگونه مسئولیت یا تعهد مربوط به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را از خود سلب می نماید. سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات، هیچگونه مسئولیت یا تعهدی ندارد. هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این محتواها یا خدمات، باید مستقیماً به ارائه دهندگان مربوطه این خدمات و محتواها ارسال شود.